4

NEC Express5800シリーズ Express5800/R120a-1

運用・保守編

装置の運用および保守について説明します。

日常の保守(396ページ)

日常使う上で確認しなければならない点やファイルの管理、クリーニングの方法について説明します。

システム診断(401ページ)

診断ユーティリティの使い方について説明します。

障害時の対処 (404ページ)

故障かな?と思ったときに参照してください。トラブルの原因の確認方法やその対処方法について説明しています。

保守ツール(448ページ)

保守ツールの使い方について説明します。

電力制御機能に関する注意事項(454ページ)

電力制御機能について説明します。

移動と保管(456ページ)

本体を移動・保管する際の手順や注意事項について説明します。

ユーザーサポート(458ページ)

本製品に関するさまざまなサービスについて説明します。サービスは弊社、および弊社が認定した保守サービス会社から提供されるものです。ぜひご利用ください。

日常の保守

装置を常にベストな状態でお使いになるために、ここで説明する確認や保守を定期的に行ってください。万一、異常が見られた場合は、無理な操作をせずに保守サービス会社に保守を依頼してください。

アップデートの確認・適用

Express5800シリーズでは、本体および周辺機器のBIOS、FW(ファームウェア)、ドライバなどのアップデート情報を弊社Webサイトの以下のページに掲載しています。システムの安定稼働のため、常に最新のアップデートを適用いただくことをお勧めいたします。

[PCサーバ サポート情報] http://support.express.nec.co.jp/pcserver/

なお、本体のBIOS、FW(ファームウェア)につきましては、適用が必要なアップデートの検出・ダウンロード・適用をサポートするツール「ExpressUpdate」も提供しています。 「ExpressUpdate」は、本体添付のDVD「EXPRESSBUILDER」内に格納されています。



- 最新アップデートのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施 ください。
- 最新アップデートの適用にあたっては、万一の場合に備えて、適用前に データをバックアップされておくことをお勧めいたします。

アラートの確認

システムの運用中は、ESMPROで障害状況を監視してください。

管理PC上のESMPRO/ServerManagerにアラートが通報されていないか、常に注意するよう 心がけてください。ESMPRO/ServerManagerの「アラートビューア」でアラートが通報され ていないかチェックしてください。

<ESMPROでチェックする画面>



ESMPRO/ServerManager



アラートビューア

ステータスランプの確認

本体の電源をONにした後、およびシャットダウンをして本体の電源をOFFにする前に、本体 前面にあるランプの表示を確認してください。ランプの機能と表示の内容については「ハード ウェア編」の139ページをご覧ください。万一、本体の異常を示す表示が確認された場合は、 保守サービス会社に連絡して保守を依頼してください。

バックアップ

定期的に本体のハードディスクドライブ内の大切なデータをバックアップすることをお勧めします。最適なバックアップ用ストレージデバイスやバックアップツールについてはお買い求めの販売店にお問い合わせください。

ハードウェアの構成を変更したり、BIOSの設定を変更した後は、オフライン保守ユーティリティの「システム情報の管理」機能を使ってシステム情報のバックアップをとってください(107ページを参照)。

RAIDシステムを構築しているシステムでは、RAIDシステムのコンフィグレーション情報のバックアップをとっておいてください。また、ハードディスクドライブの故障によるリビルドを行った後もコンフィグレーション情報のバックアップをとっておくことをお勧めします。コンフィグレーション情報のバックアップについては、ボードに添付の説明書を参照してください。

クリーニング

装置を良い状態に保つために定期的にクリーニングしてください。





装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。



- 自分で分解・修理・改造はしない
- プラグを差し込んだまま取り扱わない

本体のクリーニング

本体の外観の汚れは、柔らかい乾いた布で汚れを拭き取ってください。汚れが落ちにくいときは、次のような方法できれいになります。



- シンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤は使わないでください。材質のいたみや変色の原因になります。
- コンセント、ケーブル、本体背面のコネクタ、本体内部は絶対に水などでぬらさないでください。


- 1. 本体の電源がOFF(POWERランプ消灯)になっていることを確認する。
- 2. 本体の電源コードをコンセントから抜く。
- 3. 電源コードの電源プラグ部分についているほこりを乾いた布でふき取る。
- 4. 中性洗剤をぬるま湯または水で薄めて柔らかい布を浸し、よく絞る。
- 5. 汚れた部分を手順4の布で少し強めにこすって汚れを取る。
- 6. 真水でぬらしてよく絞った布でもう一度ふく。
- 7. 乾いた布でふく。

キーボード/マウスのクリーニング

キーボードは本体および周辺機器を含むシステム全体の電源がOFF(POWERランプ消灯)になっていることを確認した後、キーボードの表面を乾いた布で拭いてください。

マウスが正常に機能するためには、内部のマウスボールがスムーズに回転できる状態でなければなりません。マウスボールの汚れを防ぐためにほこりの少ない場所で使用して、定期的に次の手順でクリーニングしてください。

- 1. 本体の電源がOFF(POWERランプ消灯)になっていることを確認する。
- 2. マウスを裏返してマウスボールカ バーを反時計回りに回して中から マウスボールを取り出す。

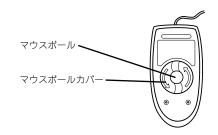


3. マウスボールを乾いた柔らかい布などでふいて、汚れを取り除く。

汚れがひどいときはぬるま湯、または水で薄めた中性洗剤を少量含ませてふいてください。

4. マウス内部にある3つの小さな ローラを綿棒などでふく。

> 汚れがひどいときはアルコールな どを少量含ませてふいてくださ い。

5. マウスボールをマウスの中に戻 す。

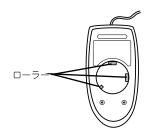

手順3、4でマウスボールやローラをぬらした場合は、十分に乾燥させてからボールを入れてください。

6. マウスボールカバーを元に戻して、時計回りに回してロックする。

ディスクのクリーニング

CD-ROMなどの光ディスクにほこりがついていたり、トレーにほこりがたまっていたりするとデータを正しく読み取れません。次の手順に従って定期的にトレー、ディスクのクリーニングを行います。

- 1. 本体の電源がON(POWERランプ点灯)になっていることを確認する。
- 光ディスクドライブ前面のトレーイジェクトボタンを押す。
 トレーが光ディスクドライブから出てきます。
- 3. ディスクを軽く持ちながらトレーから取り出す。

TO 重要

ディスクの信号面に手が触れないよう注意してください。

4. トレー上のほこりを乾いた柔らかい布でふき取る。


重要

光ディスクドライブのレンズをクリーニングしないでください。レンズが傷ついて誤動作の原因となります。

- 5. トレーを軽く押してトレーを光ディスクドライブに戻す。
- 6. ディスクの信号面を乾いた柔らかい布でふく。

東の

ディスクは、中心から外側に向けてふいてください。クリーナをお使いになるときは、専用のクリーナであることをお確かめください。レコード用のスプレー、クリーナ、ベンジン、シンナーを使用すると、ディスクの内容が読めなくなったり、装置にそのディスクをセットした結果、故障したりするおそれがあります。

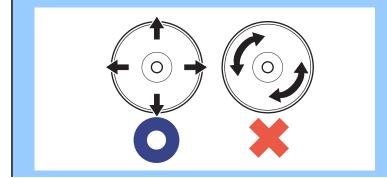

テープドライブのクリーニング

テープドライブのヘッドの汚れはファイルのバックアップの失敗やテープカートリッジの損傷の原因となります。定期的に専用のクリーニングテープを使ってクリーニングしてください。クリーニングの時期やクリーニングの方法、および使用するテープカートリッジの使用期間や寿命についてはテープドライブに添付の説明書を参照してください。

システム診断

システム診断は装置に対して各種テストを行います。

「EXPRESSBUILDER」の「Tool menu」から「Test and diagnostics」を選択して診断して ください。

システム診断の内容

システム診断には、次の項目があります。

- 本体に取り付けられているメモリのチェック
- CPUキャッシュメモリのチェック
- システムとして使用されているハードディスクドライブのチェック



システム診断を行う時は、必ず本体に接続しているLANケーブルを外してくだ さい。接続したままシステム診断を行うと、ネットワークに影響をおよぼすお それがあります。



ハードディスクドライブのチェックでは、ディスクへの書き込みは行いませ

システム診断の起動と終了

システム診断には、本体に直接接続されたコンソール(キーボード)を使用する方法と、シ リアルポート経由で接続されている管理PCのコンソールを使用する方法(コンソールレス) があります。

それぞれの起動方法は次のとおりです。



「保守ツール」では、コンソールレスでの通信方法にLANとCOMポートの2つ の方法を記載していますが、コンソールレスでのシステム診断ではCOMボー トのみを使用することができます。

- 1. シャットダウン処理を行った後、本体の電源をOFFにし、電源コードをコンセント から抜く。
- 2. 本体に接続しているLANケーブルをすべて取り外す。
- 3. 電源コードをコンセントに接続し、本体の電源をONにする。
- 4. 「EXPRESSBUILDER」DVDを使ってシステムを起動する。

5. 本体のコンソールを使用して起動する場合は「Tool menu(Normal mode)」を、 コンソールレスで起動する場合は「Tool menu(Redirection mode)」を選択す る。




システムによっては、Language selectionメニューが表示される場合があります。Language selectionメニューが表示された場合は「Japanese」を選択します。

6. TOOL MENUの「Test and diagnostics」を選択する。

Test and diagnosticsの「End-User Mode」を選択してシステム診断を開始します。約3分で診断は終了します。

診断を終了するとディスプレイ装置の画面が次のような表示に変わります。

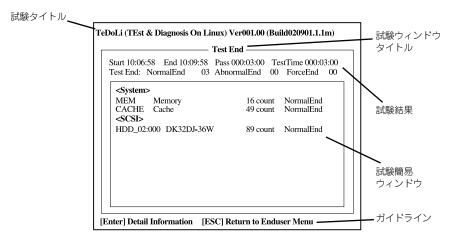

試験タイトル

診断ツールの名称およびバージョン情報を表示します。

試験ウィンドウタイトル

診断状態を表示します。試験終了時にはTest Endと表示します。

試驗結果

診断開始・終了・経過時間および終了時の状態を表示します。

ガイドライン

ウィンドウを操作するキーの説明を表示します。

試験簡易ウィンドウ


診断を実行した各試験の結果を表示します。カーソル行で<Enter>キーを押すと試験の詳細を表示します。

システム診断でエラーを検出した場合は試験簡易ウィンドウの該当する試験結果が 赤く反転表示し、右側の結果に「Abnormal End」を表示します。

エラーを検出した試験にカーソルを移動し<Enter>キーを押し、試験詳細表示に出力されたエラーメッセージを記録してお買い求めの販売店、または保守サービス会社に連絡してください。

7. 画面最下段の「ガイドライン」に従い<Esc>キーを押す。

以下のエンドユーザーメニューを表示します。

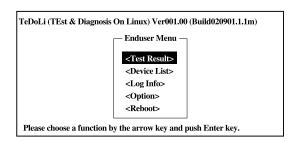

<Test Result>

前述の診断終了時の画面を表示します。

<Device List>

接続されているデバイス一覧情報を表示します。

<Log Info>

試験ログを表示します。試験ログを保存することができます。フロッピーディスク へ保存する場合は、フォーマット済みのフロッピーディスクをセットし、<Save(F)> を選択してください。

本体にフロッピーディスクドライブがない場合は、USBフロッピーディスクドライ ブを接続してください。

<Option>

オプション機能が利用できます。

<Reboot>

システムを再起動します。

8. 上記エンドユーザーメニューで<Reboot>を選択する。

再起動し、システムがEXPRESSBUILDERから起動します。

- 9. EXPRESSBUILDERを終了し、光ディスクドライブからDVDを取り出す。
- 10. 本体の電源をOFFにし、電源コードをコンセントから抜く。
- 11. 手順2.で取り外したLANケーブルを接続し直す。
- 12. 電源コードをコンセントに接続する。

以上でシステム診断は終了です。

障害時の対処


「故障かな?」と思ったときは、ここで説明する内容について確認してください。該当することがらがある場合は、説明に従って正しく対処してください。

障害箇所の切り分け

万一、障害が発生した場合は、ESMPRO/ServerManagerを使って障害の発生箇所を確認し、 障害がハードウェアによるものかソフトウェアによるものかを判断します。

障害発生個所や内容の確認ができたら、故障した部品の交換やシステム復旧などの処置を行います。

障害がハードウェア要因によるものかソフトウェア要因によるものかを判断するには、 ESMPRO/ServerManagerが便利です。

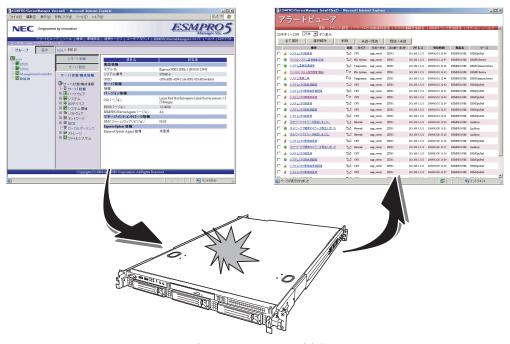

サーバ/ワークステーションの障害発生箇所、および障害内容を確認

エラーメッセージ

本体になんらかの異常が起きるとさまざまな形でエラーを通知します。ここでは、エラーメッ セージの種類について説明します。

POST中のエラーメッセージ

本体の電源をONにすると自動的に実行される自己診断機能「POST」中に何らかの異常を検 出すると、ディスプレイ装置の画面にエラーメッセージを表示します。また、エラーの内容に よってはビープ音でエラーが起きたことを通知します。



次にエラーメッセージの一覧と原因、その対処方法を示します。



保守サービス会社に連絡するときはディスプレイの表示やビープ音のパター ンをメモしておいてください。アラーム表示は保守を行うときに有用な情報と なります。



POSTのエラーメッセージ一覧は本体のみのものです。マザーボードに接続さ れているオプションのSCSIコントローラボード、RAIDコントローラに搭載さ れているBIOSのエラーメッセージとその対処方法についてはオプションに添 付の説明書を参照してください。

画面に表示されるエラーメッセージ

ディスプ	レイ上のエラーメッセージ	意味	対処方法
0200	Failure Fixed Disk.	ハードディスクドライブエラー。	保守サービス会社に連絡してください。
0210	Stuck Key.	キーボード接続エラー。	キーボードを接続し直してください。
0211	Keyboard error	キーボードの異常。	キーボードを接続し直して再起動してください。それでも直らない場合は、保守サービス会社に連絡してください。
0213	Keyboard locked - Un- lock key switch.	キーボードがロックされている。	キースイッチのロックを解除してください。ロックを解除しても直らない場合は、保守サービス会社に連絡してください。
0220	Monitor type does not match CMOS - Run SET- UP.	モニタのタイプが CMOS と一致しない。	SETUPを起動してください。SETUPで 直らない場合は保守サービス会社に連絡 してください。
0230	System RAM Failed at offset.	システム RAM エラー。	保守サービス会社に連絡してください。
0231	Shadow Ram Failed at offset.	シャドウ RAM エラー。	保守サービス会社に連絡してください。
0232	Extended RAM Failed at address line.	拡張 RAM エラー。	
0250	System battery is dead - Replace and run SETUP.	システムのバッテリがない。	保守サービス会社に連絡してバッテリを 交換してください。(交換後、SETUP を 起動して設定し直してください。)
0251	System CMOS checksum bad - Default config- uration used.	システム CMOS のチェックサムが 正しくない。	デフォルト値が設定されました。 SETUPを起動して、設定し直してください。それでも直らない場合は保守サービス会社に連絡してください。
0252	Password checksum bad - Passwords cleared.	パスワードのチェックサムが正しく ない。	パスワードがクリアされました。 SETUP を起動して設定し直してくださ い。
0260	System timer error.	システムタイマーエラー。	SETUP を起動して、時刻や日付を設定
0270	Real time clock er- ror.	リアルタイムクロックエラー。	† し直してください。設定し直しても同じ エラーが続けて起きるときは保守サービ ス会社に連絡してください。
0271	Check date and time setting.	リアルタイムクロックの時刻設定に 誤りがある。	- 人女性に達加してくたさい。
0280	Previous boot incomplete - Default configuration used	前回のシステム起動時 POST が完 了しませんでした。	SETUPで設定し直してください。
0281	Memory size found by POST differd from EISA CMOS	POST が検出したメモリサイズが EISA CMOS の内容と一致しません でした。	EISA CMOS の初期化。
0200	System cache error - Cache disabled.	システムキャッシュエラー。	キャッシュを使用できません。保守サー ビス会社に連絡してください。
0201	System Memory exceeds the CPU's caching Limit.	メモリが CPU のキャッシュの限界 を超えた。	保守サービス会社に連絡してください。
02F4	EISA CMOS not write able.	EISA CMOS に書き込めない。	
02F5	DMA Test Failed.	DMA テストエラー。	
02F6	Software NMI Failed.	ソフトウェア NMI エラー。	
02F7	Fail-safe Timer NMI Failed.	フェイルタイマの NMI エラー。	
0611	IDE configuration changed	IDE の設定が変更されました。	IDE の設定を確認してください。
0612	IDE configuration er- ror - device disabled	IDE の設定エラーです。	
0613	Com A configuration changed	COM A の設定が変更されました。	COM A の設定を確認してください。
0614	Com A config.error - device disabled	COM A の設定エラーです。	
0615	Com B configuration changed	COM B の設定が変更されました。	COM B の設定を確認してください。
0616	Com B config.error - device disabled	COM B の設定エラーです。	
0B22	Processors are in- stalled out of order.	CPU の故障。	保守サービス会社に保守を依頼して CPU を交換してください。

ディスプ	レイ上のエラーメッセージ	意味	対処方法
0B28	Unsupported CPU de- tected on CPU Socket 1.	CPU #1 ソケットにサポートしていない CPU が搭載されている。	保守サービス会社に連絡して保守を依頼 してください。
OB29	Unsupported CPU de- tected on CPU Socket 2.	CPU #2 ソケットにサポートしてい ない CPU が搭載されている。	
0B42	Resource Conflict	リソースが競合しています。	保守サービス会社に連絡してください。
OB43	Warning: IRQ not con- figured	IRQが設定されていません。	
0B45	System Configuration Data Write Error	システム設定値の読み込みができま せん。	
0B60	CPU1_DIMM1 has been disabled	メモリエラーを検出した。 CPU1_DIMM1 が縮退している。	保守サービス会社に連絡してください。
0B61	CPU1_DIMM2 has been disabled	メモリエラーを検出した。 CPU1_DIMM2 が縮退している。	
0B62	CPU1_DIMM3 has been disabled	メモリエラーを検出した。 CPU1_DIMM3が縮退している。	
0B63	CPU1_DIMM4 has been disabled	メモリエラーを検出した。 CPU1_DIMM4 が縮退している。	
0B64	CPU1_DIMM5 has been disabled	メモリエラーを検出した。 CPU1_DIMM5 が縮退している。	
0B65	CPU1_DIMM6 has been disabled	メモリエラーを検出した。 CPU1_DIMM6 が縮退している。	
0B66	CPU2_DIMM1 has been disabled	メモリエラーを検出した。 CPU2_DIMM1 が縮退している。	
0B67	CPU2_DIMM2 has been disabled	メモリエラーを検出した。 CPU2_DIMM2 が縮退している。	
0B68	CPU2_DIMM3 has been disabled	メモリエラーを検出した。 CPU2_DIMM3が縮退している。	
0B69	CPU2_DIMM4 has been disabled	メモリエラーを検出した。 CPU2_DIMM4 が縮退している。	
OB6A	CPU2_DIMM5 has been disabled	メモリエラーを検出した。 CPU2_DIMM5 が縮退している。	
0B6B	CPU2_DIMM6 has been disabled	メモリエラーを検出した。 CPU2_DIMM6 が縮退している。	
OB6F	DIMM group with error is enabled.	メモリエラーを検出した。	
0B70	The error occurred during temperature sensor reading.	温度センサの読み出し中にエラーを 検出した。	
0B71	System Temperature out of the range.	温度異常を検出した。	ファンの故障、またはファンの目詰まり が考えられます。保守サービス会社に連 絡して保守を依頼してください。
0B74	The error occurred during voltage sensor reading.	電圧センサの読み出し中にエラーを 検出した。	保守サービス会社に連絡してください。
0B75	System voltage out of the range.	システムの電圧に異常を検出した。	
0B80	BMC Memory Test Failed.	BMC デバイス (チップ)のエラー。	一度電源を OFF にして、起動し直して ください。それでも直らない場合は保守
0B81	BMC Firmware Code Area CRC check failed.		サービス会社に連絡してください。
OB82	BMC core Hardware failure.		
0B83	BMC IBF or OBF check failed.	BMC のアドレスへのアクセスに失 敗した。	
OB8A	BMC SEL area full.	システムイベントログを書き込める容量がない。	SETUP を起動して、「Server Jメニューの「Event Log Configuration」で、「Clear All Error Logs」を選び、 <enter> キーを押してログを消去してください。</enter>

ディスフ	プレイ上のエラーメッセージ	意味	対処方法
0B8B	BMC progress check timeout.	BMC チェックを一時中断した。	一度電源を OFF にして、起動し直して ください。それでも直らない場合は保守
OB8C	BMC command access failed.	BMC コマンドアクセスに失敗し た。	↑ サービス会社に連絡してください。 │
OB8D	Could not redirect the console - BMC Busy -	コンソールリダイレクトができない(BMC ビジー)。	
OB8E	Could not redirect the console - BMC Error -	コンソールリダイレクトができな い(BMC エラー)。	一度電源を OFF にして、起動し直して ください。それでも直らない場合は保守 サービス会社に連絡してください。
OB8F	Could not redirect the console - BMC Parameter Error -	コンソールリダイレクトができな い(BMC パラメータエラー)。	
0B90	BMC Platform Infor- mation Area corrupt- ed.	BMC デバイス(チップ)エラー。	一度電源を OFF にして、起動し直して ください。それでも直らない場合は保 守サービス会社に連絡してください。
0B91	BMC update firmware corrupted.		
0B92	Internal Use Area of BMC FRU corrupted.	Chassis 情報を格納した SROM の故障。	致命的な障害ではありませんが、一度 電源を OFF にして、起動し直してくだ さい。それでも直らない場合は保守 サービス会社に連絡してください。
0B93	BMC SDR Repository empty.	BMC デバイス(チップ)エラー。	一度電源を OFF にして、起動し直して ください。それでも直らない場合は保 守サービス会社に連絡してください。
0B94	IPMB signal lines do not respond.	SMC (Sattelite Management Controller) の故障。	致命的な障害ではありませんが、一度 電源を OFF にして、起動し直してくだ さい。それでも直らない場合は保守 サービス会社に連絡してください。
0B95	BMC FRU device fail- ure.	Chassis 情報を格納した SROM の故障。	致命的な障害ではありませんが、一度 電源を OFF にして、起動し直してくだ さい。それでも直らない場合は保守 サービス会社に連絡してください。
OB96	BMC SDR Repository failure.	センサデータレコード情報を格納 した SROM の故障。	一度電源を OFF にして、起動し直して ください。それでも直らない場合は保
OB97	BMC SEL device fail- ure.	BMC デバイス(チップ)の故障。	↑ 守サービス会社に連絡してください。 _
0B98	BMC RAM test error.	BMC RAM のエラー。	
0B99	BMC Fatal hardware error.	BMC のエラー。	
OB9A	BMC not responding.	BMC のエラー。	RMCのファームウェアをアップロードしてください。それでも直らない場合は保守サービス会社に連絡してください。
0B9B	Private I2C bus not responding.	プライベート I2C バスより無応 答。	一度電源を OFF にして、起動し直して ください。それでも直らない場合は保
0B9C	BMC internal exception.	BMC のエラー。	→ 守サービス会社に連絡してください。
OB9D	BMC A/D timeout er- ror.	BMC のエラー。	
OB9E	SDR repository cor- rupt.	BMC のエラーまたはSDR の データの破損。	
0B9F	SEL corrupt.	BMC のエラーまたはシステムイベントログのデータの破損。	
0BB0	SMBIOS - SROM data read error.	SROM のデータリードエラー。	保守サービス会社に連絡してください。
OBB1	SMBIOS - SROM data checksum bad.	SROM のデータチェックサムエ ラー。	

ディスプ	レイ上のエラーメッセージ	意味	対処方法
OBD1 OBD4	1st SMBus device Er- ror detected. 2nd SMBus device Er-	SMBus に接続されているデバイス にアクセスができない。	保守サービス会社に連絡してください。
OBD7	ror detected. 3rd SMBus device Error detected.		
OBDA	4th SMBus device Er- ror detected.		
OBDD	5th SMBus device Error detected.		
OBEO	6th SMBus device Er- ror detected.		
8068	Unsupported Processor Speed detected on CPU Slot 1	未サポートのクロックスピードの CPU搭載を検出した。	保守サービス会社に連絡して保守を依頼 してください。
8069	Unsupported Processor Speed detected on CPU Slot 2		
8150	NVRAM Cleared By Jumper	ジャンパによってCMOS がクリア されました。	SETUP で設定し直してください。
8151	Password Cleared By Jumper	ジャンパによってパスワードがクリ アされました。	SETUP でパスワードを再設定してくだ さい。
8160	Mismatch Processor Type/Speed detected on Processor 1.	CPU #1 のタイプもしくは周波数が 合っていません。	保守サービス会社に連絡してください。
8161	Mismatch Processor Type/Speed detected on Processor 2.	CPU #2 のタイプもしくは周波数が 合っていません。	
	Expansion ROM not initialized - PCI Mass Storage Con- troller in slot xx	オプションROM の展開領域が不足。	SCSI コントローラで、OS がインストールされているハードディスクドライブを接続しない場合はそのボードの ROM 展開を無効にしてください。「システム BIOS のセットアップ(SETUP)」の PCI Configuration サブメニュー(263 ページ)を参照してください。
	H/W Configuration of BMC is corrupt-ed. !!Update BMC F/W Configuration by configuration tool!!!!Refer to BMC configuration man-ual!!	RAS機能の設定が行われていません。	保守サービス会社に連絡してください。
	Memory Scramble mode disabled	メモリの Scramble 設定がエラーです。	

POST中にRAIDコントローラが表示するエラーメッセージについて

ディスプレイ上のエラーメッセージ	意味	対処方法
Memory/battery problems were detected. The adapter has recovered, but cached data was lost. Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility.	RAID コントローラ上のメモリまたはバッテリのエラーによって、キャッシュデータがロストした。	保守サービス会社に連絡して ください。
Firmware version inconsistency was detected. The adapter has recovered, but cached data was lost. Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility.	ファームウェアバージョンの 不整合により、キャッシュ データをロストした。	
Foreign configuration(s) found on adapter Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility.	RAID コントローラ上にない コンフィグレーションを検出 した。	Cキーを押してユーティリ ティを起動し、インポートす るか、クリアしてください。
Previous configuration cleared or missing Importing configuration created on MM/DD hh:mm Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility.	コンフィグレーションがクリ アされたか見つからないた め、MM/DD hh:mm のコン フィグレーションをインポー トした。	保守サービス会社に連絡して ください。
An enclosure was found that contains both SAS and SATA drives, but this controller does not allow mixed drive types in a single enclosure. Please correct the problem then restart your system. Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility.	同一エンクロージャに SAS ドライブと SATA ドライブが 混在されている。	RAID コントローラの故障の 可能性があります。保守サー ビス会社に連絡しRAID コン トローラを交換してくださ い。
SAS drives were detected, but this controller does not support SAS drives. Please remove the SAS drives then restart your system. Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility.	SAS ドライブをサポートして いない。	
SATA drives were detected, but this controller does not support SATA drives. Please remove the SATA drives then restart your system. Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility.	SATA ドライブをサポートしていない。	
Invalid SAS topology detected. Please check your cable configurations, repair the problem, and restart your system.	SAS インタフェース上で不正な通信処理が検出された。	ケーブルの接続状態を確認してください。それでも改善しない場合は、保守サービス会社に連絡してください。
The battery hardware is missing or malfunctioning, or the battery is unplugged. If you continue to boot the system, the battery-backed cache will not function. Please contact technical support for assistance. Press 'D' to disable this warning (if your controller does not have a battery).	バッテリが未接続、または バッテリが認識できない。	【バッテリ未使用時】 『D』キーを押して本メッセージを非表示にしてください。 【バッテリ使用時】 バッテリの接続状態を確認してください。それでも改善しない場合は保守サービス会社に連絡してください。

ディスプレイ上のエラーメッセージ	意味	対処方法
Your VDs that are configured for write-back are temporarily running in write-through mode. This is caused by the battery being charged, missing, or bad. Please allow battery to charge for 24 hours before evaluating battery for replacement. The following VDs are affected:XX Press any key to continue.	バッテリが充電不十分、未接続、あるいは故障により VDxxをライトスルーモード に変更した。 xx:該当する VD の番号	【バッテリキ使用時】本メッセージを用時】WebBIOSあるいはUniversal RAID Utilityをれていかを起動してくだが認識していが認識されていない。 ● バッテリが認起してが認識されていない。 ・ バッラーが認識されていない。・ 充・
	775 000 71% 74 AU	してください。
Invalid SAS Address present in MFC data. Please program valid SAS Address, and restart your system.	不正な SAS アドレスを検出 した。	保守サービス会社に連絡してください。
Some configured disks have been removed from your system, or are no longer accessible. Please check your cables and also ensure all disks are present. Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility. The following VDs have missing disks: xx If you proceed (or load the configuration utility), these VDs will be marked OFFLINE and will be inaccessible. Please check your cables and ensure all disks are present. Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility. The following VDs are missing: xx If you proceed (or load the configuration utility), these VDs will be removed from your configuration. If you wish to use them at a later time, they will have to be imported. If you believe these VDs should be present, please power off your system and check your cables to ensure all disks are present. Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility. All of the disks from your previous configuration are gone. If this is an unexpected message, then please power off your system and check your cables to ensure all disks are present. Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility.	接続されていたいくつかの物理デバイス、あるいは全ての物理デバイスが認識できない。	ケーブル、物理デバイスの接続状態を確認してください。それでも改善しない場合は保守サービス会社に連絡してください。

ディスプレイ上のエラーメッセージ	意味	対処方法
The cache contains dirty data, but some VDs are missing or will go offline, so the cached data can not be written to disk. If this is an unexpected error, then please power off your system and check your cables to ensure all disks are present. If you continue, the data in cache will be permanently discarded. Press 'X' to acknowledge and permanently destroy the cached data.	VD が認識できないか、また はオフラインであるため、 キャッシュデータを物理デバ イスに書き込めない。	ケーブル、物理デバイス、アップグレードキットの接続 状態を確認してください。それでも改善しない場合は保守サービス会社に連絡してください。 ※ 『X』キーを押すとキャッシュデータはロストします。
Invalid memory configuration detected. Please contact your system support. System has halted. RAID Adapter	RAID コントローラ上のメモ リの構成が不正です。	保守サービス会社に連絡し RAID コントローラを交換し てください。
FW Failed Validation!!! Adapter needs to be reflashed. Press any key to continue.	RAID コントローラ上の ファームウェアが異常です。	
Cache data was lost due to an unexpected power-off or reboot during a write operation, but the adapter has recovered. This could be due to memory problems, bad battery, or you may not have a battery installed. Press any key to continue or 'C' to load the configuration utility.	書き込み中の予期せぬ電源 OFF かリプートにより、 キャッシュデータがロストし た。	【バッテリ未使用時】 WebBIOSあるいは Universal RAID Utility からキャッシュモードを確認し、強制ライトバックとなっている場合は通常ライトバックとなっていまたはライトスルーに設定してください。 【バッテリ使用時】バッテリの接続状態を確認してください。 それでも改善しない場合は保守サービス会社に連絡しRAIDコントローラおよびバッテリを交換してください。
Entering the configuration utility in this state will result in drive configuration changes. Press 'Y' to continue loading the configuration utility or please power off your system and check your cables to ensure all disks are present and reboot.	この状態でコンフィグレー ションユーティリティ (WebBIOS)を起動すると、 構成が変更される。	保守サービス会社に連絡し RAID コントローラを交換し てください。
Multibit ECC errors were detected on the controller. DIMM on the controller needs replacement. If you continue, data corruption can occur. Press 'X' to continue or else power off the system and replace the DIMM module and reboot. If you have replaced the DIMM please press 'X' to continue.	RAID コントローラ上のメモ リでマルチビット ECC エ ラーを検出した。	
Multiple Single-bit ECC errors were detected during the previous boot of the controller. DIMM on the controller needs replacement. If you continue, data corruption can occur. Press 'X' to continue or else power off the system and replace the DIMM module and reboot. If you have replaced the DIMM please press 'X' to continue.	RAID コントローラ上のメモ リでシングルビット ECC エ ラーを検出した。	

ディスプレイ上のエラーメッセージ	意味	対処方法
Single-bit overflow ECC errors were detected during the previous boot of the controller. DIMM on the controller needs replacement. If you continue, data corruption can occur. Press 'X' to continue or else power off the system and replace the DIMM module and reboot. If you have replaced the DIMM please press 'X' to continue.	RAID コントローラ上のメモ リでシングルビットECC エ ラーを多数検出した。	保守サービス会社に連絡し RAID コントローラを交換し てください。

ビープ音によるエラー通知

POST中にエラーを検出しても、ディスプレイ装置の画面にエラーメッセージを表示できない場合があります。この場合は、一連のビープ音でエラーが発生したことを通知します。エラーはビープ音のいくつかの音の組み合わせでその内容を通知します。

たとえば、ビープ音が1回、連続して3回、1回、1回の組み合わせで鳴った(ビープコード: 1-3-1-1)ときはDRAMリフレッシュテストエラーが起きたことを示します。


次にビープコードとその意味、対処方法を示します。

ビープコード	意 味	対処方法
3-3-(繰り返し)	ROM チェックサムエラー	保守サービス会社に連絡してマザーボードを
1-2-2-3	ROM チェックサムエラー	交換してください。
1-3-1-1	DRAM リフレッシュテストエラー	DIMM の取り付け状態を確認してください。 それでも直らない場合は保守サービス会社に 連絡して DIMM またはマザーボードを交換し てください。
1-3-1-3	キーボードコントローラテストエラー	キーボードを接続し直してください。それで も直らない場合は保守サービス会社に連絡し てマザーボードを交換してください。
1-3-3-1	メモリを検出できない メモリの容量チェック中のエラー	DIMM の取り付け状態を確認してください。 それでも直らない場合は保守サービス会社に
1-3-4-1	DRAM アドレスエラー	連絡して DIMM、またはマザーボードを交換 してください。
1-3-4-3	DRAM テスト Low Byte エラー	0 (\ /ce c 10
1-4-1-1	DRAM テスト High Byte エラー	
1-5-1-1	CPU の起動エラー	保守サービス会社に連絡してマザーボードを 交換してください。
1-5-2-1	CPU が搭載されていない	保守サービス会社に連絡して CPU またはマ ザーボードを交換してください。
1-5-4-2	AC 電源の供給が遮断された	停電や瞬断などにより AC 電源の供給が遮断され、システムの再起動が行われたことを通知するものです。異常ではありません。
1-5-4-4	電源異常	保守サービス会社に連絡してマザーボードを
2-1-2-3	BIOS ROM コピーライトテストエラー	交換してください。
2-2-3-1	不正割り込みテストエラー	
1-2	オプション ROM 初期化エラー	SETUP の設定を確認してください。 また、増設した PCI ボードのオブション ROM の展開が表示されない場合は、PCI ボードの取り付け状態を確認してください。 それでも直らない場合は保守サービス会社に 連絡して、増設した PCI ボード、またはマ ザーボードを交換してください。

仮想LCD上のエラーメッセージ

EXPRESSSCOPEエンジン 2 (BMC) Webブラウザ画面上で、仮想LCDのエラーメッセージ を確認できます。上段と下段それぞれのエラーメッセージの一覧と障害内容、その対処方法を 示します。

仮想LCDについては、EXPRESSSCOPEエンジン 2ユーザーズガイドを参照してください。

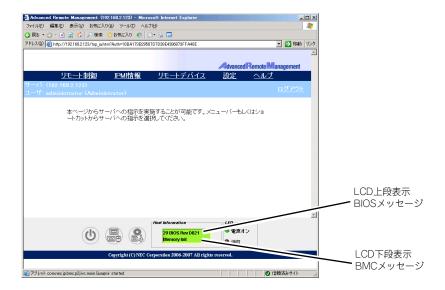

LCD上段表示メッセージ

LCD 上段表示 BIOS メッセージ	障害内容	対処方法
XX BIOS Rev XXXX	POST 実行中の表示です	POST が完了するまでお待ちください。
Prepare To Boot	POST が完了すると表示されます。正常 に動作しています。	Boot が完了するまでお待ちください。
CPU1_DIMM C-Err	CPU1 側のどれかのメモリで修復可能な エラーが発生しました。	エラーは修復されましたのでそのまま運用し てください。
CPU2_DIMM C-Err	CPU2 側のどれかのメモリで修復可能な エラーが発生しました。	エラーは修復されましたのでそのまま運用し てください。
Mem Err Disable	メモリの修復可能エラーが多発しました。	保守サービス会社に連絡してください。
Mem Reconfigured	メモリが縮退した状態で動作しています。	
PCI Bus SERR XX	PCI バスの SERR が発生しました。	
PCI Bus PERR XX	PCI バスのPERR が発生しました。	

LCD下段表示メッセージ

LCD 下段表示 BMC メッセージ	障害内容	対処方法
Proc1 VccpAlm XX Proc2 VccpAlm XX Proc2 VccpAlm XX Proc1PVtt Alm XX Proc2PVtt Alm XX Proc2 1.5v Alm XX Proc2 1.5v Alm XX BB 1.0vsb Alm XX BB 1.1v Alm XX BB 1.2vsb Alm XX BB 1.2vsb Alm XX BB 1.8vsb Alm XX BB +1.8v Alm XX BB +3.3v Alm XX BB +3.3v Alm XX BB +5.0v Alm XX BB +5.0v Alm XX BB +5.0v Alm XX BB 5vsb Alm XX BB 5vsb Alm XX	電圧異常を検出。	保守サービス会社に連絡してください。
BB Temp1 Alm XX FP Temp Alm XX Proc1 Therm % XX Proc2 Therm % XX CPU1_DIMM1 Temp XX CPU1_DIMM2 Temp XX CPU1_DIMM3 Temp XX CPU1_DIMM5 Temp XX CPU1_DIMM6 Temp XX CPU1_DIMM6 Temp XX CPU2_DIMM1 Temp XX CPU2_DIMM1 Temp XX CPU2_DIMM2 Temp XX CPU2_DIMM3 Temp XX CPU2_DIMM4 Temp XX CPU2_DIMM4 Temp XX CPU2_DIMM5 Temp XX CPU2_DIMM6 Temp XX	温度異常を検出した。	ファンの故障またはファンの目詰まりが考えられます。保守サービス会社に連絡して保守を依頼してください。
DUMP Request !	ダンプボタンが押された。	メモリダンプが採取し終わるまでお 待ちください。
OS shutdown Alm	OS の STOP エラーが発生した。	画面に表示されたメッセージを記録 し、メモリダンブが採取し終わるま でお待ちになった後、保守サービス 会社に連絡し保守を依頼してくださ い。
Power Unit 1 Alm	電源ユニット1の異常が発生した。	電源コードが接続されているか確認
Power Unit 2 Alm	電源ユニット2の異常が発生した。	し、それでも直らない場合は、保守 サービス会社に連絡して保守を依頼 してください。
Proc Missing	CPUが実装されていない。	保守サービス会社に連絡し、CPUまたはマザーボードを交換してください。

LCD 下段表示 BMC メッセージ	障害内容	対処方法
Proc1 T-Trip	CPU1 の温度異常により強制電源 OFF を行った。	保守サービス会社に連絡してください。
Proc2 T-Trip	CPU2 の温度異常により強制電源 OFF を行った。	
ChipSet T-Trip	ChipSet の温度異常により強制電源 OFF を行った。	
CPU1_DIMM U-Err	CPU1 側のどれかのメモリで回復不能エラーが発生しています。	
CPU2_DIMM U-Err	CPU2 側のどれかのメモリで回復不能エラーが発生しています。	
Processor1 IERR	CPU1 の内部エラー (IERR) が発生 した。	
Processor2 IERR	CPU2 の内部エラー (IERR) が発生 した。	
SMI timeout	システム管理割り込み処理中にタイ ムアウトが発生した。	
WDT timeout	ウォッチドックタイマタイムアウト が発生した。	
HDD 1 Fault	ハードディスクドライブが縮退し	
HDD 2 Fault	た状態で動作しています(本体装	
HDD 3 Fault	置内蔵のRAID コントローラ	
HDD 4 Fault	(N8103-116A 相当) またはオン ボードのRAID コントローラ (LSI	
HDD 5 Fault	Embedded MegaRAID ^{IM})使用時	
HDD 6 Fault	のみサポート)。 HDD 4 Fault ~ HDD 6 Fault は 2.5 インチハードディスクドライブモデ	
Sys Fan 1R Alarm	ファンアラームを検出した。	ファンの故障またはファンの目詰ま
Sys Fan 2R Alarm		りが考えられます。保守サービス会
Sys Fan 3R Alarm		社に連絡して保守を依頼してくださ い。
Sys Fan 4R Alarm		* • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sys Fan 5R Alarm		
Sys Fan 6R Alarm		
Sys Fan 7R Alarm		
Sys Fan 1F Alarm		
Sys Fan 2F Alarm		
Sys Fan 3F Alarm		
Sys Fan 4F Alarm		
Sys Fan 5F Alarm		
Sys Fan 6F Alarm		
Sys Fan 7F Alarm		

Windowsのエラーメッセージ

Windowsオペレーティングシステムの起動後に致命的なエラー(STOPエラーやシステムエラー)が起きるとディスプレイ装置の画面がブルーに変わり、エラーに関する詳細なメッセージが表示されます。

*** STOP: 0x0000000A (0x00000074, 0x00000002, 0x00000001, 0x80108E7A)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL*** Address 80108E7A has base at 8010000 _ ntoskrnl.exe

画面に表示されたメッセージを記録して保守サービス会社に連絡してください。また、このエラーが起きると自動的にメモリダンプを実行し任意のディレクトリにメモリダンプのデータを保存します(「メモリダンプ(デバッグ情報)の設定」(94ページを参照))。のちほど保守サービス会社の保守員からこのデータを提供していただくよう依頼される場合があります。MOやDATなどのメディアにファイルをコピーしての保守員に渡せるよう準備しておいてください。



STOPエラーやシステムエラーが発生しシステムを再起動したとき、仮想メモリが不足していることを示すメッセージが表示されることがありますが、そのまま起動してください。



このファイルをメディアにコピーする前に、イベントビューアを起動して、システムイベントログでSave Dumpのイベントログが記録され、メモリダンプが保存されたことを確認してください。

このほかにもディスクやネットワーク、プリンタなど内蔵デバイスや周辺機器にエラーが起きた場合にも警告メッセージが表示されます。メッセージを記録して保守サービス会社に連絡してください。

サーバ管理アプリケーションからのエラーメッセージ

ESMPRO/ServerAgentやESMPRO/ServerManager、RAIDシステム管理ユーティリティなどの管理ツールを本装置や管理PCヘインストールしておくと、何らかの障害が起きたときに管理PCや本体に接続しているディスプレイ装置から障害の内容を知ることができます。

各種アプリケーションのインストールや運用方法についてはソフトウェア編、またはオンラインドキュメントを参照してください。

ESMPROを使ったシステム構築や各種設定の詳細についてはオンラインヘルプで詳しく説明されています。

トラブルシューティング

思うように動作しない場合は修理に出す前に次のチェックリストの内容に従って本装置を チェックしてください。リストにある症状に当てはまる項目があるときは、その後の確認、処理に従ってください。

それでも正常に動作しない場合は、ディスプレイ装置の画面に表示されたメッセージを記録してから、保守サービス会社に連絡してください。

本体について

[?] 電源がONにならない

- □ 電源が本体に正しく供給されていますか?
 - → 電源コードが本体の電源規格に合ったコンセント(またはUPS)に接続されていることを確認してください。
 - → 本体に添付の電源コードを使用してください。また、電源コードの被覆が破れていたり、プラグ部分が折れていたりしていないことを確認してください。
 - → 接続したコンセントのブレーカがONになっていることを確認してください。
 - → UPSに接続している場合は、UPSの電源がONになっていること、およびUPS から電力が出力されていることを確認してください。詳しくはUPSに添付の 説明書を参照してください。
 - また、BIOSセットアップユーティリティでUPSとの電源連動機能の設定ができます。
- □ POWERスイッチを押しましたか?
 - → 本体前面にあるPOWERスイッチを押して電源をON(POWERランプ点灯)に してください。

[?] 電源がOFFにならない

- □ POWERスイッチの抑止機能を有効にしていませんか?
 - → いったんシステムを再起動して、BIOSセットアップユーティリティを起動してください。
 - <確認するメニュー: 「Security」→「Power Switch Inhibit」>

【?】POSTが終わらない

- □ メモリが正しく搭載されていますか?
 - → メモリが正しく搭載されているか確認してください。
- □ 大容量のメモリを搭載していますか?
 - → 搭載しているメモリサイズによってはメモリチェックで時間がかかる場合が あります。しばらくお待ちください。

- □ システムの起動直後にキーボードやマウスを操作していませんか?
 - → 起動直後にキーボードやマウスを操作すると、POSTは誤ってキーボードコントローラの異常を検出し、処理を停止してしまうことがあります。そのときはもう一度、起動し直してください。また、再起動直後は、BIOSの起動メッセージなどが表示されるまでキーボードやマウスを使って操作しないよう注意してください。
- □ 本装置で使用できるメモリ・PCIデバイスを搭載していますか?
 - → 弊社が指定する機器以外は動作の保証はできません。

[?] 内蔵デバイスや外付けデバイスにアクセスできない(または正しく動作しない)

- □ ケーブルは正しく接続されていますか?
 - → インタフェースケーブルや電源ケーブル(コード)が確実に接続されている ことを確認してください。また接続順序が正しいかどうか確認してください。
- □ 電源ONの順番を間違っていませんか?
 - → 外付けデバイスを接続している場合は、外付けデバイス、本体の順に電源を ONにします。
- □ ドライバをインストールしていますか?
 - → 接続したオプションのデバイスによっては専用のデバイスドライバが必要な ものがあります。デバイスに添付の説明書を参照してドライバをインストー ルしてください。
- □ オプションボードの設定を間違えていませんか?
 - → PCIデバイスについては通常、特に設定を変更する必要はありませんが、ボードによっては特別な設定が必要なものもあります。詳しくはボードに添付の説明書を参照して正しく設定してください。
 - → シリアルポートやパラレルポート、USBポートに接続しているデバイスについては、I/Oポートアドレスや動作モードの設定が必要なものもあります。デバイスに添付の説明書を参照して正しく設定してください。

[?] キーボードやマウスが正しく機能しない

- □ ケーブルは正しく接続されていますか?
 - → 本体背面や前面にあるコネクタに正しく接続されていることを確認してください。
 - → 本体の電源がONになっている間に接続すると正しく機能しません(USBデバイスを除く)。いったん本体の電源をOFFにしてから正しく接続してください。
- □ BIOSの設定を間違えていませんか?
 - → BIOSセットアップユーティリティでキーボードの機能を変更することができます。BIOSセットアップユーティリティで設定を確認してください。
- □ ドライバをインストールしていますか?
 - → 使用しているOSに添付の説明書を参照してキーボードやマウスのドライバが インストールされていることを確認してください(これらはOSのインストー ルの際に標準でインストールされます)。また、OSによってはキーボードやマ ウスの設定を変更できる場合があります。使用しているOSに添付の説明書を 参照して正しく設定されているかどうか確認してください。

【?】CD-ROMなどの光磁気ディスクにアクセスできない・正しく再生できない

- □ 光ディスクドライブのトレーに確実にセットしていますか?
 - → トレーにはディスクを保持するホルダーがあります。ホルダーで確実に保持 されていることを確認してください。
- □ 本装置で使用できるディスクですか?
 - → CD規格に準拠しない「コピーガード付きCD」などのディスクにつきまして は、CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。
 - → Macintosh専用のディスクは使用できません。

[?] <u>ハードディスクドライブにアクセスできない</u>

- □ 本体で使用できるハードディスクドライブですか?
 - → 弊社が指定する機器以外は動作の保証はできません。
- □ ハードディスクドライブは正しく取り付けられていますか?
 - → ハードディスクドライブの取り付け状態やケーブルの接続状態を確認してく ださい。

[?] SCSI機器(内蔵・外付け)にアクセスできない

- □ 本体で使用できるSCSI機器ですか?
 - → 弊社が指定する機器以外は動作の保証はできません。
- □ SCSIコントローラの設定を間違えていませんか?
 - → オプションのSCSIコントローラボードを搭載し、SCSI機器を接続している場 合は、SCSIコントローラボードが持つBIOSセットアップユーティリティで正 しく設定してください。詳しくはSCSIコントローラボードに添付の説明書を 参照してください。
- □ SCSI機器の設定を間違えていませんか?
 - → 外付けSCSI機器を接続している場合は、SCSIIDや終端抵抗などの設定が必要 です。詳しくはSCSI機器に添付の説明書を参照してください。

[?] OSを起動できない

- □ 「EXPRESSBUILDER | DVDをセットしていませんか?
 - → 「EXPRESSBUILDER | DVDを取り出して再起動してください。

[?] ネットワーク上で認識されない

- □ ケーブルを接続していますか?
 - → 本体背面にあるネットワークポートに確実に接続してください。また、使用 するケーブルがネットワークインタフェースの規格に準拠したものであるこ とを確認してください。
- □ BIOSの設定を間違えていませんか?
 - → BIOSセットアップユーティリティで内蔵のネットワークコントローラを無効 にすることができます。BIOSセットアップユーティリティで設定を確認して ください。

- □ プロトコルやサービスのセットアップを済ませていますか?
 - → 本体ネットワークコントローラ用のネットワークドライバをインストールしてください。また、TCP/IPなどのプロトコルのセットアップや各種サービスが確実に設定されていることを確認してください。
- □ 転送速度の設定を間違えていませんか?
 - → 本体に標準装備の内蔵ネットワークコントローラは、転送速度が1000Mbps、100Mbpsと10Mbpsのネットワークでも使用することができます。この転送速度の切り替えまたは設定はOS上から行えますが、「自動検出」という機能は使用せず、1000Mbps、100Mbpsまたは10Mbpsのいずれかに設定してください。

また、接続しているHubと転送速度やデュプレックスモードが同じであることを確認してください。

【?】スタンバイおよび休止状態からWake on LANが動作しない

→ スタンバイおよび休止状態からのWake on LANは未サポートです。

Windowsについて

【?】 Windows Server 2008のインストールを行うと、以下のようなシステムイベントログが登録される場合がある

イベント D:5

ソース : storflt 種類 : 警告

説明 : The Virtual Storage Filter Driver is disabled through the registry.

It is inactive for all disk drives.

イベント ID : 134

ソース: Microsoft-Windows-Time-Service

種類 : 警告

説明: 'time.windows.com.0x9' での DNS 解決エラーのため、NtpClient でタ

イム ソースとして使う手動ピアを設定できませんでした。 15 分後に再試行し、それ以降は再試行間隔を 2 倍にします。

エラー: Hote inconnu. (0x80072AF9)

イベント ID : 263

ソース : PlugPlavManager

種類 : 警告

説明 : サービス 'ShellHWDetection' は停止する前に、デバイス イベント通知

の登録解除を行っていない可能性があります。

イベント D : 7000

ソース: Service Control Manager

種類 : エラー

説明 : Parallel port driver サービスを、次のエラーが原因で開始できませんで

した: '指定されたサービスは無効であるか、または有効なデバイスが関

連付けられていないため、開始できません。

イベント ID : 15016

ソース: Microsoft-Windows-HttpEvent

種類 : エラー

説明 : サーバー側認証用のセキュリティ パッケージ Kerberos を初期化でき

ません。データフィールドにはエラー番号が格納されています。

→ システム運用上、問題ありません。

【?】 Windows Server 2008のインストールを行うと、以下のようなアプリケーションイベントログが登録される場合がある

イベント D : 63

ソース: Microsoft-Windows-WMI

種類 : 警告

説明 : プロバイダ Ncs2 は LocalSystem アカウントを使うためにWindows

Management Instrumentation 名前空間 Root¥IntelNCS2 に登録されました。このアカウントには特権があり、プロバイダがユーザー要求を正しく偽装しない場合はセキュリティ違反が起こる可能性がありま

す。

プロバイダ IntelEthernetDiag は LocalSystem アカウントを使うためにWindows Management Instrumentation 名前空間 Root¥CIMv2 に登録されました。このアカウントには特権があり、プロバイダがユーザー要求を正しく偽装しない場合はセキュリティ違反が起こる可能性

があります。

プロバイダ WmiPerfClass は LocalSystem アカウントを使うために Windows Management Instrumentation 名前空間 root¥cimv2 に登録されました。このアカウントには特権があり、プロバイダがユーザー要求を正しく偽装しない場合はセキュリティ違反が起こる可能性があ

ります。

イベント ID : 1020 ソース : EvntAgnt 種類 : エラー

説明: レジストリパラメータの処理中にエラーが発生しました。

拡張エージェントは終了中です。

イベント ID : 1054

ソース: Security-Licensing-SLC

種類 : 警告

説明 : コンポーネントエラーです。hr=0x80049E00, [4, 3]

イベント ID : 2019 ソース : EvntAgnt 種類 : エラー

説明 : SNMP Event Log Extension Agentが正しく初期化されませんでし

た。

イベントID : 3001 ソース : EvntAgnt 種類 : 警告

説明 : ログファイルは末尾に配置されませんでした。

イベント D: 3003 ソース : EvntAgnt

: 警告 種類

説明 : ログファイルの終わりの配置エラー

一番古いログレコードを取得できません。指定されたハンドルは

17891340です。

GetOldestEventLogRecordからのリターンコードは223です。

→ システム運用上、問題ありません。

イベント D : 1500 ソース : SNMP : エラー 種類

説明 : レジストリキー

> SYSTEM\(\)\(\)CurrentControlSet\(\)\(\)Services\(\)\(\)SNMP\(\)\(\)Parameters\(\)\(\)Permi ttedManagers をアクセスしているときにSNMPサービスはエラーを

検出しました。

→ システム運用上、問題ありません。

[?] Windows Server 2008 64-bit (x64) Edition / Windows Server 2008 32-bit (x86) Edition システム起動時に、システムイベントログに次のような内容のエラー、 および警告が記録される場合がある

イベント D : 11

ソース : iANSMiniport

種類 : 警告

説明 : 次のアダプタリンクは接続されていません。

Intel(R) ∼

イベント ID : 13

ソース : iANSMiniport

: 警告 種類

説明 : Intel(R) ~ がチームで無効化されました。

イベント D : 16

ソース : iANSMiniport

: 警告 種類

説明 : [チーム名]、最後のアダプタはリンクを失いました。ネットワークの接

続が失われました。

イベント ID : 22

: iANSMiniport ソース

種類 : 警告

説明 : プライマリアダプタは次のプローブを検出しませんでした。Intel(R)

1000~原因でチームが分割されている可能性があります。

→ ネットワークアダプタでチームを設定した場合、システム起動時に上記のイベン トログが記録されますが、LAN ドライバの動作上問題ありません。

【?】 Windows Server 2008のインストールを行うと、次のイベントがシステムイベントログに記録される場合がある

イベント D : 10

ソース : VDS 動的なプロバイダ

説明: ドライバからの通知を格納するが、プロバイダに失敗しました。

仮想ディスク サービスを再起動する必要があります。hr = 80042505

→ 詳細については次のMicrosoft 社のWeb サイトを参照ください。 http://support.microsoft.com/kb/948275/ia

【?】 Windows Server 2008のインストールを行うと、次のイベントがシステムイベント ログに記録される場合がある

ソース: Microsoft-Windows-Security-Licensing-SLC

種類 : 警告 イベントID : 1021

説明 : SLUINotify サービスを開始できませんでした。hr=0x80070424

→ ライセンス認証画面より、ライセンス認証を行ってください。

ソース: Microsoft-Windows-User Profiles Service

種類 : 警告 イベントID : 1534

説明 : コンポーネント {56EA1054-1959-467f-BE3B-A2A787C4B6EA} の

イベント Create のプロファイル通知は失敗しました。

エラー コードは -2147023591 です。

→ ログオン時一度登録される場合がありますが、システム運用上問題ありません。

【?】 Windows Server 2003 x64 Editionsのインストールを行うと、以下のようなイベントログが登録される場合がある

ソース : LoadPerf 種類 : エラー イベント ID : 3009

説明 : サービス C:\forall C:\forall WINDOWS\forall syswow64\forall ipsecprf.ini

(C:\forall WINDOWS\forall syswow64\forall ipsecprf.ini) のパフォーマンス カウンタの文字列をインストールできませんでした。エラー コードはデータ

セクションの最初の DWORD です。

→ システム運用上、問題ありません。

【?】 Windows Server 2003 x64 Editionsのインストールを行うと、以下のようなイベントログが登録される場合がある

ソース : DCOM 種類 : エラー イベント ID : 10016

説明 : コンピュータ既定 権限の設定では、CLSID {555F3418-D99E-4E51-

800A-6E89CFD8B1D7} をもつ COM サーバーアプリケーションに対する ロー カルア クティブ 化アクセス 許可をユーザーNT AUTHORITY¥LOCAL SERVICE SID (S-1-5-19) に与えることはできません。このセキュリティのアクセス許可は、コンポーネント サービ

ス管理ツールを使って変更できます。

→ システム運用上、問題ありません。

【?】Windows Server 2003 x64 Editionsのインストールを行うと、以下のようなイベ ントログが登録される場合がある

ソース : WinMgmt 種類 : 警告 イベント D : 5603

説明 : プロバイダRsop Planning Mode ProviderはWMI名前空間

> root\mathbb{RSOPに登録されましたが、HostingModel プロパティが指定さ れませんでした。このプロバイダは LocalSystem アカウントで実行さ れます。このアカウントには特権があり、プロバイダがユーザー要求 を正しく偽装しない場合はセキュリティ違反が起こる可能性がありま す。プロバイダのセキュリティの動作を確認し、プロバイダ登録の HostingModel プロパティを、必要な機能が実行可能な最小限の権限を

持つアカウントに更新してください。

→ システム運用上、問題ありません。

[?] Windows Server 2003 x64 Editionsのインストールを行うと、以下のようなイベ ントログが登録される場合がある

ソース : WinMgmt 種類 : 警告 イベント D : 63

説明 : プロバイダ HiPerfCooker_v1 は LocalSystem アカウントを使うため

> にWMI 名前空間 Root¥WMI に登録されました。このアカウントには 特権があり、プロバイダがユーザー要求を正しく偽装しない場合はセ

キュリティ違反が起こる可能性があります。

: プロバイダ WMIProv は LocalSystem アカウントを使うためにWMI 名前空間 Root¥WMI に登録されました。このアカウントには特権があ リ、プロバイダがユーザー要求を正しく偽装しない場合はセキュリ

ティ違反が起こる可能性があります。

→ システム運用上、問題ありません。

[?] Windows Server 2003 x64 Editionsのインストールを行うと、以下のようなイベ ントログが登録される場合がある

ソース : Service Control Manager

: エラー 種類 イベント D : 7011

サービスからのトランザクション応答の待機中にタイムアウト 説明 : Dfs

(30000 ミリ秒) になりました。

→ 再起動後にこのイベントが登録されていない場合、問題ありません。

[?] Windowsの動作が不安定

□ システムのアップデートを行いましたか?

→ OSをインストールした後にネットワークドライバをインストールすると動作 が不安定になることがあります。

システムのアップデート手順は、「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されてい る各OSのインストレーションサプリメントガイドを参照してください。

[?] Windows Server 2003 サービスパックを適用後、Windows Server 2003 R2 DISC 2をインストールした

- → サービスパックを再適用してください。なお、Windows Server 2003 R2 DISC 2をインストール後に一度でもサービスパックを適用している場合は、 サービスパックを再適用する必要はありません。
 - ★ インストール時の適用順序が不明な場合は、サービスパック再適用を推奨 します。

[?] Windows Server 2003 R2の運用中、以下のようなイベントログが登録される場合がある

ソース : IPMIDRV : エラー 種類 イベント D : 1001

: IPMIデバイス ドライバは、IPMI BMCデバイスがシステムでサポート 説明

> されているかどうか判断しようとしました。このドライバは、SMBIOS のType38 レコードを検索できることで IPMI BMCを検出しようとし ましたが、レコードが見つからないか、レコードにデバイス ドライバ のバージョンとの互換性がありませんでした。SMBIOSのType 38 レ コードが見つかっている場合は、イベントのDump Dateフィールドに

このレコードがバイナリ表示されます。

→ Windows Server 2003 R2において提供されている「ハードウェアの管理 | を利用している場合、上記のイベントログが登録されます。 詳細な内容については、下記の「Windows Server 2003 R2で提供される 「ハードウェアの管理 | 利用の手引き | を参照してください。

http://support.express.nec.co.jp/care/techinfo/w2k3r2 wm.pdf

[?] 以下のメッセージが表示されログインできなくなった

Windows 製品のライセンス認証

続行する前にWindowsのライセンス認証の手続きを実行してください。 手続きが完了するまでログオンすることはできません。 今すぐ手続きを実行しますか? コンピュータをシャットダウンするには[キャンセル]をクリックしてく ださい。

はい(Y) いいえ(N) キャンセル

- □ Windows製品のライセンス認証手続きを完了していますか?
 - → Windows Server 2003では、Windows製品のライセンス認証手続きを完了 しないまま使用していると、上記のメッセージが表示されます。[はい]を選ん でWindowsのライセンス認証の手続きを実行してください。

[?] Windows Server 2003の運用中、イベントビューアに下記内容のEvntAgntの警告が登録される場合がある

イベントID: 1003

説明: TraceFileNameパラメータがレジストリにありません。 使用した既定のトレース ファイルは です。

イベント ID: 1015

説明: TraceLevel パラメータがレジストリにありません。 使用した既定のトレース レベルは32です。

→ システム運用上、問題ありません。

[?] Windowsのインストールを正しくできない

- □ インストール時の注意事項を確認していますか?
 - \rightarrow Windows Server 2003は68ページ(またはオンラインドキュメント)を参照 してください。

[?] Windowsのインストール中、イベントビューアのシステムログに次のような内容の警告が記録される

ページング操作中にデバイス ¥Device¥CdRomO上でエラーが検出されました。

→ システムの運用上、問題ありません。

[?] Windowsのインストール中、テキストベースのセットアップ画面で、文字化けした メッセージが表示され、インストールが続行できない

- □ 複数のハードディスクドライブを接続したり、RAIDコントローラ配下に複数のシステムドライブを作成してインストールを行っていませんか?
 - → OSをインストールするハードディスクドライブ以外のハードディスクドライブをいったん取り外した状態でインストールを行ってください。
 - → RAIDコントローラ配下のディスクにインストールする場合は、システムドライブを複数作成せず、1つだけ作成してインストールを行ってください。複数のシステムドライブを作成する場合は、インストール完了後、RAIDシステムのコンフィグレーションユーティリティを使用して追加作成してください。

【?】 Windowsのインストール中、イベントビューアのシステムログに以下のログが出力される

サーバはトランスポート\Device\NetBT_Tcpip_{.....}にバインドできませんでした。

トランスポートが初期アドレスのオープンを拒否したため、初期化に失敗しました。

ネットワークの別のコンピュータが同じ名前を使用しているため、サーバーはトランスポート ¥Device¥NetbiosSmbにバインドできませんでした。サーバーを起動できませんでした。

→ ネットワークドライバの更新時に発生します。システムの運用上、問題あり ません。

[?] Windowsのインストール後にデバイス マネージャで日本語106/109 キーボードが英語101/102 キーボードと認識される

- → デバイス マネージャでは英語101/102キーボードと認識されていますが、 キーボードの入力は日本語106/109キーボードの配列で行うことができます。 日本語106/109キーボードに変更したいときは、以下の手順で変更してくだ さい。
- (1) [スタートメニュー]から[設定]を選択し、[コントロールパネル]を起動する。
- (2) [管理ツール]内の[コンピュータの管理]を起動し、[デバイスマネージャ]をクリックする。
- (3) [キーボード]をクリックし、以下のプロパティを開く。101/102英語キーボードまたは、Microsoft Natural PS/2キーボード
- (4) [ドライバ]タブの[ドライバの更新]をクリックし、[このデバイスの既知のドライバを表示してその一覧から選択する]を選択する。
- (5) 「このデバイス クラスのハードウェアをすべて表示」を選択し、日本語 PS/2 キーボード (106/109キー) を選択して[次へ] をクリックする。
- (6) ウィザードに従ってドライバを更新してコンピュータを再起動する。
- (7) 以下のメッセージが表示された場合は、[はい] をクリックして操作を続行する。



[?] Windowsの動作が不安定

- □ システムのアップデートを行いましたか?
 - → OSをインストールした後にネットワークドライバをインストールすると動作が不安定になることがあります。93ページを参照してシステムをアップデートしてください。

[?] STOPエラーが発生した時、「自動的に再起動する」の設定で、設定どおりに動作しない

→ 障害発生時に「自動的に再起動する」の設定にかかわらず、自動的に再起動 する場合や再起動しない場合があります。再起動しない場合は、手動で再起 動してください。また、この現象発生時に画面に青い縦線が入るなど、画面 が乱れる場合があります。

[?] ブルー画面(STOPエラー画面)で電源OFFができない

→ ブルー画面で電源をOFFにする時は、強制電源OFF(POWERスイッチを4秒間押し続ける)を行ってください。一度押しでは電源はOFFになりません。

【?】 バックアップツールからシステムをリストア後、動作がおかしい

→ EXPRESSBUILDERを使ってシステムをアップデートしてください(93ページ参照)。

【?】 Windows Server 2003 64-bit (x64) Edition / Windows Server 2003 32-bit (x86) Edition システム起動時に、システムイベントログに次のような内容のエラー、および警告が記録される場合がある

イベントD: 11

ソース: iANSMiniport

種類: 警告 分類: なし

説明: 次のアダプタリンクは接続されていません。

 $Intel(R) \sim$

イベントD: 13

ソース: iANSMiniport

種類: 警告 分類: なし

説明: Intel(R) \sim がチームで無効化されました。

イベントD: 16

ソース: iANSMiniport

種類: 警告 分類: なし

説明: 「チーム名」、最後のアダプタはリンクを失いました。ネットワークの接続

が失われました。

イベントD: 22

ソース: iANSMiniport

種類: 警告 分類: なし

説明: プライマリアダプタはプローブを検出しませんでした。Intel(R) ~

原因でチームが分割されている可能性があります。

→ ネットワークアダプタでチームを設定した場合、システム起動時に上記のイベントログが記録されますが、LAN ドライバの動作上問題ありません。

[?] Telnetサービスがインストールされていない

→ コンピュータ名を14文字以下にして、<Telnetサービスのインストール手順> に従ってTelnetサービスをインストールしてください。

<Telnetサービスのインストール手順>

- (1) スタートメニューから[ファイル名を指定して実行]をクリックする。
- (2) [名前]ボックスに「tIntsvr /service」と入力し、[OK]をクリックする。
- (3) スタートメニューから[コントロールパネル]-[管理ツール]-[サービス]を開き、 サービスの一覧にTelnetサービスが登録されていることを確認する。
- * Telnetサービスのインストール後は、コンピュータ名を15文字以上に設定しても問題ありません。

[?] /3GBスイッチ使用時、OSが起動しない

→ /3GBスイッチ使用時、OSが起動しなくなる場合があります。 その場合は以下のURLを参照し、/uservaスイッチを使用してユーザーモード の領域を適切な値に調整してください。

http://support.microsoft.com/kb/316739/ja

【?】<u>システム時刻がずれる</u>

→ NTP(Network Time Protocol)サーバなど時刻を調整するサーバを利用しない 場合、実時刻に対してシステム時刻がずれることがあります。この場合は、 NTPサーバを利用するか、Windows Timeサービスを無効に設定してくださ (10

EXPRESSBUILDERについて

「EXPRESSBUILDER」DVDから起動できない場合は、次の点について確認してください。

- □ POSTの実行中に「EXPRESSBUILDER | DVDをセットし、再起動しましたか?
 - → POSTを実行中に「EXPRESSBUILDER」DVDをセットし、再起動しないと エラーメッセージが表示されたり、OSが起動したりします。
- □ BIOSのセットアップを間違えていませんか?
 - → BIOSセットアップユーティリティでブートデバイスの起動順序を設定するこ とができます。BIOSセットアップユーティリティで光ディスクドライブが最 初に起動するよう順序を変更してください。 <確認するメニュー: 「Boot | >
- □ Boot selection画面で『Os installation***default***』を選択した場合に以下のよ うなメッセージが表示されます。

メッセージを記録して保守サービス会社に連絡してください。

メッセージ	原因
EXPRESSBUILDER は、このコンピュータを動作対象としていません。 正しいバージョンをセットして「OK」ボタンを押してください。	EXPRESSBUILDER の対象マシンではありません。 対象マシンで実行してください。
(「OK」ボタンを押すと再起動します)	7,550, 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3
マザーボード上のハードウェアに関する情報を取得できませんでした。 対象外の機種、またはマザーボードが故障している可能性があります。	マザーボード交換時など、 EXPRESSBUILDER が装置固有情報 を見つけられない場合に表示されま
(「OK」ボタンを押すと再起動します)	す。
マザーボード上のハードウェアに関する情報が不正です。 対象外の機種、またはマザーボードが故障している可能性があります。 (マザーボード交換直後にこのエラーが出たときは、「Maintenance Utillity」を使ってハードウェアの情報を正しく設定してください)。	

シームレスセットアップについて

<Windows>

【?】ドメインに参加するように設定したのに、ワークグループでインストールされている

→ LANケーブルが接続されていなかった場合、ドメイン参加設定ではなく、 ワークグループ設定でインストールされます。OS起動後に、ドメイン参加を 行ってください。

[?] シームレスセットアップ中、外付けハードディスクドライブの中身が消去された

- □ OSをインストールするハードディスクドライブ以外のハードディスクドライブを 接続していませんか?
 - → OSをインストールするハードディスクドライブ以外のハードディスクドライブを取り外レ、シームレスセットアップを行ってください。

[?] ネットワークの接続名が『Local Area Connection』になっている

→ シームレスセットアップの仕様です。 ネットワーク接続名を変更する場合は、シームレスセットアップ完了後に実施してください。

[?] HDDの先頭に未使用領域がある

- □ インストールしたOSはWindows Server 2003ですか?
 - → Windows Server 2003 でシームレスセットアップを実行した場合、HDDの先 頭8MBが未使用領域となる場合がありますが、システム運用上、問題ありま せん。

[?] プロダクトキーを入力するタイミングがない

- □ Windows Server 2008 の場合
 - → バックアップDVD-ROMを使用してインストールする場合、プロダクトキーの 入力は必要ありません。バックアップDVD-ROM以外のOS DVD-ROMを使用 している場合は、プロダクトキーの入力画面が、"OSセットアップ中"および "OSインストール後に表示される[マイクロソフトソフトウェアライセンス条 項]前"に2回表示されますのでメッセージに従ってプロダクトキーを入力し てください。
- □ Windows Server 2003 の場合
 - → バックアップCD-ROMを使用してインストールする場合、プロダクトキーの 入力は必要ありません。バックアップCD-ROM以外のOS CD-ROMを使用し ている場合は、プロダクトキーの入力画面がOSセットアップ中に表示されま すのでメッセージに従ってプロダクトキーを入力してください。

【?】 Windows Server 2008をシームレスセットアップでIISをインストールした場合、以下の機能がインストールされている

- □ Windows プロセスアクティブ化サービス
 - ー プロセスモデル
 - 構成API
- □ リモートサーバ管理ツール
 - 役割管理ツール
 - Webサーバ(IIS)ツール
 - → IISの基本機能をインストールする場合は、上記の機能をインストールする必要があるため、有効になります。

<Linux>

[?] シームレスセットアップ・インストールキーが、どこに記載されているか見つからない

→ Linuxサービスセット同梱の「はじめにお読みください」に記載されています。

[?] 「Red Hat Enterprise Linux 5 Server」、「Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4」 のインストールディスク(「Red Hat Enterprise Linux 5.3 Server (x86) Install Disc 1~5」など)がLinuxサービスセットの中に見つからない

→ BTO(工場組み込み出荷)時には、インストールディスクがISOイメージとして Linux Recoveryパーティションに格納されています。シームレスセットアップで「ハードディスクからのインストール」を選択し再インストールする場合は、格納されているISOイメージを使用するため、インストールディスクの作成の手間が省けます。

インストールディスクの入手方法は、「Red Hat Enterprise Linux 5 Server インストレーションサプリメントガイド」または「Red Hat Enterprise Linux 4 インストレーションサプリメントガイド」を参照してください。

「Linuxメディアキット」を購入されたお客様は、インストールディスクが同梱されていますので、そちらをご利用ください。

[?] <u>BTO(工場組み込み出荷)時のハードディスクに不明なパーティション(タイプ vfat)が</u> 確保されている

- □ LinuxをBTO(工場組み込み出荷)で購入された場合、Linuxの再インストール用に Linux Recovery パーティション(約5GB)が確保されています。 Linux Recoveryパーティションには、再インストールに必要なインストールディ スクのISOイメージやドライバ、アプリケーションなどが格納されています。
 - → システム運用時にLinux Recoveryパーティションが必要ない場合、Linux Recoveryパーティションを削除することができます。再インストール時に必要になった場合には、「EXPRESSBUILDER」 DVDからLinux Recoveryパーティションを作成することができます。なお、Linux Recoveryパーティションを作成するにはインストールディスクが必要です。

[?] 既存のLinuxのパーティションを残したままシームレスセットアップできない

→ シームレスセットアップでは、再インストールを対象にしています。そのため、既存のLinuxパーティションを残したまま再インストールはできません。 必要なデータをバックアップし、シームレスセットアップを行ってください。

[?] BTO(工場組み込み出荷)時以外のパーティション構成でシームレスセットアップできな い

- □ シームレスセットアップでは、パーティションレイアウトとして「BTO(工場組み込み出荷)時パターン1~3および「手動で設定する」を選択することができます。
 - → シームレスセットアップ時にBTO(工場組み込み出荷)時以外のパーティション構成でインストールするには、STEP7(122ページの手順11を参照)の[パーティション・パッケージの設定]画面で「手動で設定する」を選択してください。その後、画面の指示に従い操作を行い、インストール開始後表示されるLinuxの標準インストーラのパーティション設定画面(テキストモード)でパーティションを設定してください。

[?] Linux Recoveryパーティションをインストール時に削除できない

→ シームレスセットアップのSTEP6 (122ページの手順10を参照) の[インストール方法の選択]画面で「CD/DVDからのインストール」を選択するか、マニュアルセットアップでインストールしてください。

[?] シームレスセットアップ時にインストールされるパッケージを知りたい

→ シームレスセットアップでは、BTO(工場組み込み出荷)時と同じパッケージ構成でインストールされます。

BTO(工場組み込み出荷)時にインストールされるパッケージは、「Red Hat Enterprise Linux 5 Server インストレーションサプリメントガイド」または「Red Hat Enterprise Linux 4 インストレーションサプリメントガイド」を参照してください。

またはパッケージの選択画面(122ページの手順11を参照)で「こちら」をクリックすると、BTO(工場組み込み出荷)時のパッケージ一覧が表示されます。

[?] シームレスセットアップで[実行する]ボタンをクリックし、再起動画面で再起動すると Linux標準インストーラが起動し言語やキーボード設定を求められる

→ インストールディスクの1枚目を挿入したまま再起動したためです。シームレスセットアップの[実行する]ボタンをクリック後、最初の再起動時にはすべてのCD/DVDおよびフロッピーディスクを取り出して再起動してください。すべてのCD/DVDおよびフロッピーディスクを取り出して再起動しても、言語やキーボードの設定画面になる場合は、「セットアップ前の確認事項について」(115ページ)を参照し、シームレスセットアップが可能なハードウェア構成になっているかを確認してください。

[?] <u>シームレスセットアップで[実行する]ボタンをクリックし、再起動画面で再起動すると</u> Linux標準インストーラが起<u>動しない</u>

→ 「EXPESSBUILDER」DVDまたはフロッピーディスクが挿入されたまま再起動 された可能性があります。シームレスセットアップの[実行する]ボタンをク リック後、最初の再起動時にはすべてのCD/DVDおよびフロッピーディスク を取り出して再起動してください。

すべてのCD/DVDおよびフロッピーディスクを取り出して再起動しても、 Linux標準インストーラが起動しない場合、オプションボードなどにハード ディスクが接続され、ブートするハードディスクがBTO(工場組み込み出荷)時 と異なる可能性があります。

BTO(工場組み込み出荷)時と同じ構成に戻し、再度シームレスセットアップを行ってください。

[?] <u>シームレスセットアップでインストール時に、「Do you have a driver disk?」という</u> メッセージが表示される

→ Linux用ドライバディスクを要求するメッセージです。事前にLinux用ドライバディスクを用意し、上記メッセージが表示された場合Linux用ドライバディスクを挿入しインストールを継続してください。

「EXPRESSBUILDER」のトップメニューの「Linux用ドライバディスクを作成する」で作成するか、シームレスセットアップ中にLinux用ドライバディスクを作成することができます。または、「オートランで起動するメニュー」(369ページ)から作成することもできます。

- 【?】シームレスセットアップでインストール時に、「CDが見つかりません。」または「CD Not Found」というメッセージが表示される
 - → インストールディスクを要求するメッセージです。 インストールディスクの1枚目を挿入し、インストールを継続してください。
- [?] シームレスセットアップでインストール後、次のような現象が発生する
 - 1. X Window Systemが起動しない(startxコマンドが異常終了する)
 - 2. コンソール端末に表示されるメッセージが文字化けする
 - 3. X Window Systemは起動するが、キーボード設定が英字配列になっている
 - 4. ネットワーク設定が行われていない
 - → Linuxサービスセットに添付される「初期設定および関連情報について」を参 照し、Linuxの初期導入設定を行ってください。
- [?] フロッピーディスクドライブの指定で"sda"を選択したが、エラーメッセージが表示 される
 - → OSが認識するフロッピーディスクドライブのデバイス名が"sda"と異なって いる可能性があります。他のデバイス(通常はリストの一番最後のデバイス名) を選択してください。
- [?] オプションのLANボードを増設して「Red Hat Enterprise Linux 5 Server」、「Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4」をインストールすると、本体装置のLANコネクタ にケーブルを接続しethO、eth1を有効にしてもネットワーク接続ができない
 - オプションのLANボードを増設した場合、本体装置のLANボードに付与される デバイス名が変更される場合があります。本体装置のLANコネクタのデバイス 名が変更されている場合、ケーブルの差し替え、またはネットワークの設定変 更を行い、ネットワーク接続できることを確認してください。
- 【?】インストール完了画面でシステムを再起動した時、「install exited abnormally -received signal 11」というメッセージが表示され、システムが再起動できない
 - 本体装置の構成により、インストール完了後の再起動時にエラーが発生し、シ ステムの再起動に失敗しています。

OSのインストールは正常に完了しているので、問題はありません。リセット (<Ctrl>+<Alt>+<Delete>キーを押す)または電源をOFF/ONし、本体装置を再 起動してください。

オートランで起動するメニューについて

[?] オンラインドキュメントが読めない

- □ Adobe Readerが正しくインストールされていますか?
 - → オンラインドキュメントの文書の一部は、PDFファイル形式で提供されています。あらかじめAdobe Readerをインストールしておいてください。
- □ 使用しているOSは、Windows XP SP2ですか?
 - → SP2にてオンラインドキュメントを表示しようとすると、ブラウザ上に以下 のような情報バーが表示されることがあります。

「セキュリティ保護のため、コンピュータにアクセスできるアクティブコンテンツは表示されないよう、Internet Explorerで制限されています。オプションを表示するには、ここをクリックしてください…」

この場合以下の手順にてドキュメントを表示させてください。

- (1) 情報バーをクリックする。ショートカットメニューが現れます。
- (2) ショートカットメニューから、「ブロックされているコンテンツを許可」を選択する。 「セキュリティの警告」ダイアログボックスが表示されます。
- (3) ダイアログボックスにて「はい」を選択する。

[?] メニューが表示されない

- □ ご使用のOSは、Windows XP以降、またはWindows 2003以降ですか?
 - → 本プログラムは、Windows XP以降またはWindows 2003以降のオペレー ティングシステムにて動作させてください。
 - → Windows 2000の場合は、あらかじめIE6.0をインストールしてください。
 - → Windows Server 2008 Server Coreインストール環境には対応していません。
- □ <Shift>キーを押していませんか?
 - → <Shift>キーを押しながらディスクをセットすると、オートラン機能がキャンセルされます。
- □ OSの状態は問題ありませんか?
 - → レジストリ設定やディスクをセットするタイミングによっては、メニューが 起動しない場合があります。そのような場合は、エクスプローラから「マイ コンピュータ」を選択し、セットしたDVDドライブのアイコンをダブルク リックしてください。

[?] メニュー項目がグレイアウトされている

- □ ご使用の環境は正しいですか?
 - → 実行するソフトウェアによっては、管理者権限が必要だったり、本装置上で 動作することが必要だったりします。適切な環境にて実行するようにしてく ださい。

[?] メニューが英語で表示される

- □ ご使用の環境は正しいですか?
 - → オペレーティングシステムが英語バージョンの場合、メニューは英語で表示 されます。日本語メニューを起動させたい場合は、日本語バージョンのオペ レーティングシステムにて動作させてください。

ExpressPicnicについて

[?] ExpressPicnicが起動できない

- → ExpressPicnic は、「Microsoft® HTML Application host | で実行する必要が あります。起動しない場合は、下記の手順で「Microsoft® HTML Application host」の関連付けを行ってください。
 - (1) Windowsのスタートメニューから[ファイル名を指定して実行]を選択す
 - (2) %windir%\system32\system32\system \register と入力する。

ESMPROについて

ESMPRO/ServerAgent (Windows版) について

添付の「EXPRESSBUILDER | DVD内のオンラインドキュメント 「ESMPRO/ServerAgent (Windows版) インストレーションガイド」でトラ ブルの回避方法やその他の補足説明が記載されています。参照してください。

ESMPRO/ServerAgent (Linux版) について

→ 添付の「EXPRESSBUILDER | DVD内のオンラインドキュメント 「ESMPRO/ServerAgent(Linux版)ユーザーズガイド」、「ESMPRO/ ServerAgent(Linux版)インストレーションガイド」で詳しい使い方やその 他の補足説明が記載されています。参照してください。

ESMPRO/ServerManagerについて

→ 添付の「EXPRESSBUILDER | DVD内のオンラインドキュメント 「ESMPRO/ServerManagerインストレーションガイド」でトラブルの回避方 法やその他の補足説明が記載されています。参照してください。

情報提供ツール「NECからのお知らせ」

- [?] NET Framework Version 2.0 以降のインストール時に、情報提供ツール「NECからのお知らせ」を終了させる旨のメッセージが表示される
 - → 情報提供ツール「NECからのお知らせ」をインストールしている環境で.NET Framework Version 2.0 以降をインストールする場合、事前に情報提供ツール「NECからのお知らせ」を終了させる必要があります。情報提供ツール「NECからのお知らせ」を終了させた後、改めて.NET Frameworkのインストールを開始してください。.NET Framework インストール終了後、情報提供ツール「NECからのお知らせ」を起動させてください。修復・削除時も同様です。



【情報提供ツール「NECからのお知らせ」終了手順】

(1) デスクトップに表示されている次の画面をクリックする。



(2) 次の画面が表示されたら [キャンセル] をクリックする。



以下のメッセージが表示される場合がありますが、「キャンセル」をクリッ クしてください。



(3) 次の画面が表示されたら[いいえ]をクリックする。





画面右下のタスクトレイに情報提供ツール「NECからのお知らせ」のアイコン のみ表示されている場合は、アイコンをクリックして手順2、手順3を実施して ください。

以上で、【情報提供ツール「NECからのお知らせ」終了手順】は完了です。

.NET Framework Version 2.0以降のインストール後や修正・削除後、スター トメニューから [プログラム] をポイントし、[NECからのお知らせ] から [NECからのお知らせ] をクリックし、再度情報提供ツール「NECからのお知 らせ」の実行、設定を実施してください。

RAIDシステム、RAIDコントローラについて

RAIDシステムを構成している本体装置がうまく動作しないときや、管理ユーティリティが正しく機能しないときは次の点について確認してください。また、該当する項目があったときは、処理方法にしたがった操作をしてください。

[?] OSをインストールできない

- □ RAIDコントローラのコンフィグレーションを行いましたか?
 - → RAID コンフィグレーションユーティリティ (LSI Software RAID Configuration UtilityやWebBIOS)を使って正しくコンフィグレーションしてください。
- □ バーチャルディスクを作成しましたか?
 - → WebBIOSを使ってバーチャルディスクを作成してください。

[?] OSを起動できない

- □ RAIDコントローラのBIOS設定が変更されていませんか?
 - → RAID コンフィグレーションユーティリティ (LSI Software RAID Configuration UtilityやWebBIOS)を使って正しく設定してください。
- □ POSTでRAIDコントローラを認識していますか?
 - → RAIDコントローラが正しく接続されていることを認識してから電源をonにしてください。
 - → 正しく接続していても認識されない場合は、RAIDコントローラの故障が考えられます。契約されている保守サービス会社、または購入された販売店へ連絡してください。
- □ RAIDコントローラがまっすぐ奥までPCIスロットに実装されていますか?
 - → 正しく実装してください。
- □ RAIDコントローラを実装制限があるPCIスロットに実装していませんか?
 - → 本体装置の実装制限を確認後、正しいスロットに実装してください。

上記の処置を実施しても認識されない場合は、RAIDコントローラの故障が考えられます。契約されている保守サービス会社、または購入された販売店へ連絡してください。

- □ ハードディスクドライブが奥まで、しっかり実装されていますか?
 - → 正しく実装してください。
- □ SAS ケーブルが正しく接続されていますか? (本製品との接続, ハードディスクドライブとの接続, 増設用HDDケージとの接続)
 - → 正しく接続してください。

上記の処置を実施しても認識されない場合は、ハードディスクドライブの故障が考えられます。契約されている保守サービス会社、または購入された販売店へ連絡してください。

[?] リビルドができない

- □ リビルドするハードディスクドライブの容量が少なくありませんか?
 - → 故障したハードディスクドライブと同じか、もしくは大きい容量のハード ディスクドライブを使用してください。
- □ 論理ドライブが、RAIDOではありませんか?
 - → RAIDOには冗長性がないため、リビルドはできません。FAILになったハード ディスクドライブを交換して、再度コンフィグレーション情報を作成し、イニシャライズを行ってからバックアップデータを使用して復旧してください。

[?] オートリビルドができない

- □ ハードディスクドライブを交換(ホットスワップ) するときに十分な時間をあけましたか?
 - → オートリビルドを機能させるためには、ハードディスクドライブを取り出してから取り付けるまでの間に90秒以上の時間をあけてください。
- □ 設定を間違えていませんか?
 - → LSI Software RAID Configuration Utilityを使って、オートリビルドの設定を確認してください。TOPメニュー→「Objects」→「Adapter」→
 「Auto Rebuild I
 - * WebBIOSにはオートリビルドの設定はありません。

[?] ハードディスクドライブがFailになった

→ 契約されている保守サービス会社または購入された販売店へ連絡してください。

[?] スタンバイ・休止状態に移行できない

→ LSI Embedded MegaRAIDTMをご使用の場合、システム高負荷時に繰り返しスタンバイまたは休止状態への移行を実施した際に、スタンバイ及び休止状態へ移行できない場合があります。

[?] Universal RAID Utilityの物理デバイスの情報の一部が正しく表示されない

→ LSI Embedded MegaRAIDTMをご使用の場合、Universal RAID Utilityの物理デバイスの情報の一部が正しく表示されない場合があります。

[?] ハードディスクドライブが故障した

→ 契約されている保守サービス会社、または購入された販売店へ連絡してくだ さい。

[?] 整合性チェックが実行できない

- - → 故障しているハードディスクドライブを交換し、リビルドを実施してください。
- \square バーチャルディスクのRAIDレベルが、RAID0ではありませんか?
 - → RAIDO は冗長性がないため整合性チェックができません。

[?] キャッシュモードをライトバックに設定できない

→ Web BIOSのVirtual Disks-Properties画面のPolicies欄の『Write』は、RAID コントローラのキャッシュモード(現在値)を表示します。そのため、増設バッテリが接続されていない構成や、増設バッテリが異常な場合、充電が十分ではない場合は、『WBack (Write Back) 』に設定しても、すぐに『WThru (Write Through) 』に表示が切り替わります。キャッシュモードについての説明は、2 ハードウェア編のRAIDシステムのコンフィグレーションの章を参照してください。

[?] N8103-123またはN8103-124増設バッテリが認識されない、またはPOSTにて下記のメッセージが表示される

The battery hardware is missing or malfunctioning, or the battery is unplugged, or the battery could be fully discharged. If you continue to boot the system, the battery-backed cache will not function. If battery is connected and has been allowed to charge for 30 minutes and this message continues to appear, then contact technical support for assistance.

Press 'D' to disable this warning (if your controller does not have a battery).

- □ バッテリパックとバッテリボードを接続するケーブル、バッテリボードおよびバッ テリコネクタとバッテリ制御ケーブル、それぞれが正しく接続されていますか?
 - → 正しく接続してください。
- □ バッテリを接続した直後ではありませんか?
 - → バッテリの充電状態が低い場合に、バッテリが認識できない場合があります。 24時間経過しても認識しない場合は一度システムを再起動してください。

上記の処置を実施しても認識されない場合は、増設バッテリの故障が考えられます。契約されている保守サービス会社、または購入された販売店へ連絡してください。

[?] イベントID129について

以下のメッセージがWindowsのイベントログに登録される。

イベントソース: msas2k3 イベントID: 129 種類: 警告

説明: イベントID(129)(ソース:msas2k3内) に関する説明が見つかりませ

んでした。 (以降省略)

→ 本メッセージがログに登録されても、OSでリトライに成功しているため問題 はありません。そのままご使用ください。 Universal RAID UtilityのRAIDログ、およびOSログ(Windowsのイベントログ、Linuxのsyslog)に以下のメッセージが登録される場合があります。

イベントソース: Raidsrv

イベントID: 317 (8000013D)

種類: 警告

説明: <RU0317>[CTRL: %1 PD:%2(%3) %4 %5] 物理デバイスで警告エ

ラーが発生しました。 エラーコード: %6

→ 運用中に上記メッセージが登録される場合がありますが、単発^{*}で発生している場合はリトライが成功しているため問題ありません。本メッセージが繰り返し登録される場合には物理デバイスの故障などが考えられます。契約されている保守サービス会社、または購入された販売店へ連絡してください。

* 「単発」とはここでは単位時間を示します。本メッセージは単位時間あたり 20個ほど登録される場合があります。複数登録されている場合はメッセー ジが登録された時間を確認してください。

[?] イベントID505について

N8103-123またはN8103-124増設バッテリを搭載している場合、Universal RAID UtilityのRAIDログ、およびOSログ(Windowsのイベントログ、Linuxの syslog)に以下のメッセージが登録される場合があります。

イベントソース: raidsrv イベントID: 505 種類: 警告

説明: <RU0505> [CTRL: RAIDコントローラ番号] バッテリの温度が高く

なりました。

上記のイベントが登録された場合は、Universal RAID UtilityよりRAIDコントローラのキャッシュモード(現在値)を確認してください。

- → キャッシュモード(現在値)が『Write Back』の場合は、問題はありませんので そのままご使用ください。
- → キャッシュモード(現在値)が『Write Through』の場合は、バッテリのリフレッシュ動作により一時的にバッテリの温度が上昇しています。本イベントにより、リフレッシュ動作は一時停止しますので温度が下がり、リフレッシュ動作を再開しますが、温度が下がるまでに時間が掛かる場合があります。リフレッシュ動作の完了後、キャッシュモード(現在値)が『Write Back』に変わります。もし、24時間経過しても『Write Back』に変わらない場合は、バッテリの不良が考えられます。バッテリを交換してください。

[?] イベントID508について

N8103-123またはN8103-124 増設バッテリ搭載時に、Universal RAID Utility のRAIDログ、およびOSログ(Windowsのイベントログ、Linuxのsyslog)に以下のメッセージが登録される。

イベントソース: Raidsry

イベントID: 508 (800001FC)

種類: 警告

説明: <RU0508> [CTRL: RAIDコントローラ番号] バッテリの状態が不

安定です。

□ 本メッセージが登録された場合は、15分ほど経過してからRAIDコントローラの キャッシュモード(現在値)を確認してください。もしキャッシュモード(現在値) が『Write Back』であれば問題ありませんのでそのままご使用ください。 キャッシュモード(現在値)が『Write Through』の場合は、バッテリのリフレッ シュ動作が必要となります。契約されている保守サービス会社、または購入された 販売店へ連絡してください。なお、実施のためのツールならびに手順書は弊社Web サイトの以下のページにあります。

「PCサーバ サポート情報] http://support.express.nec.co.jp/pcserver/

なお、本ツールはあくまでもバッテリのリフレッシュ動作のみにご使用ください。 リフレッシュ動作開始から約9時間後を目処に、まだ『Write Back』に切り替わらない場合にはバッテリの不良が考えられます。

- □ バッテリを増設した直後ではありませんか?
 - → バッテリ増設直後はバッテリのリフレッシュ動作が完了するまで、本イベントが登録される場合があります。

[?] アクセスLEDが点滅する

- □ 使用していないのに、頻繁にアクセスLEDが点滅する。
 - → パトロールリードが動作した場合、特に使用していない状態でもアクセスLED が点滅します。なお、SATAのハードディスクドライブを使用している場合、 LEDが点灯状態となる場合があります。

N8190-127/131 FibreChannelコントローラについて

【?】 N8190-127/131 FibreChannelをご使用の場合、デバイスマネージャでの FibreChannelコントローラ名がコントローラごとに異なって表示される場合がある

→ Windows Server 2008でN8190-127/131をご使用の場合、デバイスマネージャでのFibreChannelコントローラのコントローラ名がコントローラごとに異なって表示される場合がありますが、動作上、問題はありません。また、EXPRESSBUILDERに格納されている、以下のファイルを実行し再起動することで正しいコントローラ名が表示されます。

「Windows Server 2008 64-bit(x64) Edition の場合】

<光ディスクのドライブレター >:\times 2008\text{\text{y}} 2008\text{\text{y}} 2008\text{\text{y}} 3009\text{\text{\text{w}}} 1009\text{\text{w}} 1009\text{\te

[Windows Server 2008 32-bit(x86) Edition の場合]

<光ディスクのドライブレター >:\footnote{\text{Y}}009\footnote{\text{w}}innt\footnote{\text{w}}s2008\footnote{\text{e}}lxstor\footnote{\text{f}}rendlyname.exe

障害情報の採取

万一障害が起きた場合、次の方法でさまざまな障害発生時の情報を採取することができます。



- 以降で説明する障害情報の採取については、保守サービス会社の保守員 から情報採取の依頼があったときのみ採取してください。
- 障害発生後に再起動されたとき、仮想メモリが不足していることを示す メッセージが表示されることがありますが、そのままシステムを起動し てください。途中でリセットし、もう一度起動すると、障害情報が正し く採取できません。

イベントログの採取

装置に起きたさまざまな事象(イベント)のログを採取します。




STOPエラーやシステムエラー、ストールが起きている場合はいったん再起動 してから作業を始めます。

- 1. コントロールパネルから「管理ツール」 [イベントビューア] をクリックする。
- 採取するログの種類を選択する。

「アプリケーション ログ」には起動していたアプリケーションに関連するイベントが 録されています。「セキュリティ ログ〕にはセキュリティに関連するイベントが記録され ています。「システム ログ」にはWindowsのシステム構成要素で発生したイベントが記録 されています。

3. [操作] メニューの [ログファイルの名前を付けて保存] コマンドをクリックする。

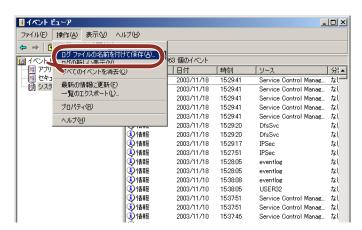

- 4. [ファイル名] ボックスに保存するアーカイブログファイルの名前を入力する。
- 「ファイルの種類」リストボックスで保存するログファイルの形式を選択し、「OK」をク リックする。

詳細についてはWindowsのオンラインヘルプを参照してください。

構成情報の採取(Windows Server 2003の場合)

ハードウェア構成や内部設定情報などを採取します。 情報の採取には「診断プログラム」を使用します。

東の重要

STOPエラーやシステムエラー、ストールが起きている場合はいったん再起動してから作業を始めます。

- 1. スタートメニューから [ヘルプとサポート] をクリックする。
- 2. ツールバーから[サポート]をクリックする。
- 3. 「関連項目」から「システムの詳細情報」をクリックする。
- 4. [システムの詳細情報を表示する] をクリックする。
- 5. [ファイル]メニューの[エクスポート]コマンドをクリックする。
- 6. [ファイル名] ボックスに保存するファイルの名前を入力する。
- 7. 「保存」をクリックする。


ユーザーモードプロセスダンプ(ワトソン博士の診断情報)の採取

アプリケーションエラーに関連する診断情報を採取します。

詳しくは「導入編」の「ユーザーモードプロセスダンプの取得方法」(103ページ) を参照してください。

メモリダンプの採取

障害が起きたときのメモリの内容をダンプレ、採取します。ダンプをDATに保存した場合は、ラベルに「NTBackup」で保存したか「ARCServe」で保存したかを記載しておいてください。診断情報の保存先は任意で設定できます。詳しくは「メモリダンプ(デバッグ情報)の設定」(Windows Server 2003は94ページ)を参照してください。

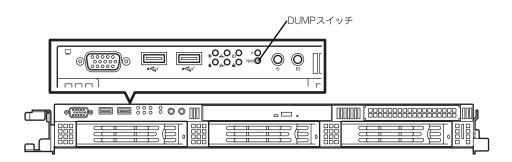



- 保守サービス会社の保守員と相談した上で採取してください。正常に動作しているときに操作するとシステムの運用に支障をきたすおそれがあります。
- 障害の発生後に再起動したときに仮想メモリが不足していることを示す メッセージが表示される場合がありますが、そのまま起動してくださ い。途中でリセットして起動し直すと、データを正しくダンプできない 場合があります。

システムの修復

-Windows Server 2008の場合-

何らかの原因でシステムを起動できなくなった場合は、システム回復オプションを使用してシ ステムの修復を行うことができます。ただし、この方法は詳しい知識のあるユーザーや管理者 のもと実施してください。詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

-Windows Server 2003 x64 Editions, Windows Server 2003の場合-

何らかの原因でシステムを起動できなくなった場合は、回復コンソールを使用してシステムの 修復を行います。ただし、この方法は詳しい知識のあるユーザーや管理者以外にはお勧めでき ません。詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

重要

- システムの修復後、必ずシステムをアップデートしてください。また、 Windowsの場合は、システムのアップデートに加え、各種ドライバを アップデートしてください。詳しくは「EXPRESSBUILDER」DVDに 格納されている各OSのインストレーションサプリメントガイドの「シ ステムのアップデート」、「ドライバのインストールと詳細設定」を参照 してください。
- ハードディスクドライブが認識できない場合は、システムの修復はでき ません。


保守ツール

保守ツールは、本製品の予防保守、障害解析を行うためのツールです。

保守ツールの起動方法

次の手順に従って保守ツールを起動します。


- 1. 周辺機器、Expressサーバの順に電源をONにする。
- 2. Expressサーバの光ディスクドライブへ「EXPRESSBUILDER」DVDをセット する。
- 3. EXPRESSBUILDERが起動しなかった場合は、本装置を再起動する。 DVDから以下のようなメニューが起動します。

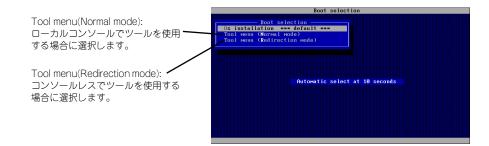



メニューの初期選択は「Os installation」となっています。 Boot selectionメニュー表示後、10秒間操作が行われない場合は、「Os installation」が自動で起動します。 4. ローカルコンソールを使用する場合には「Tool menu(Normal mode)」を、コン ソールレスで使用する場合には「Tool menu(Redirection mode)」を選択する。 (コンソールレスについてはこの後の「コンソールレス」を参照してください。)

以下に示すLanguage selection メニューを表示します。

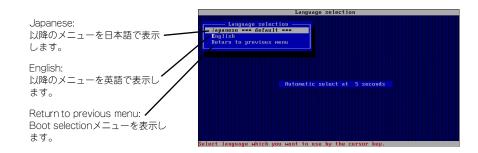



メニューの初期選択は「Japanese」となっています。 Language selectionメニュー表示後、5秒間操作が行われない場合は、 「Japanese」が自動で起動します。

5. 「Japanese」を選択する。

「Japanese」を選択すると次のツールメニューを表示します。



ローカルコンソールを使用した場合



コンソールレスの場合

6. 各ツールを選択し、起動する。

保守ツールの機能

保守ツールでは以下の機能を実行できます。

Maintenance Utility

Maintenance Utilityではオフライン保守ユーティリティを起動します。オフライン保守ユーティリティは、本製品の予防保守、障害解析を行うためのユーティリティです。ESMPROが起動できないような障害が本製品に起きた場合は、オフライン保守ユーティリティを使って障害原因の確認ができます。



オフライン保守ユーティリティは通常、保守員が使用するプログラムです。オフライン保守ユーティリティを起動するとメニュー中にヘルプ(機能や操作方法を示す説明)がありますが、無理な操作をせずにオフライン保守ユーティリティの操作を熟知している保守サービス会社に連絡して、保守員の指示に従って操作してください。

オフライン保守ユーティリティを起動すると、以下の機能を実行できます。

- IPMI情報の表示

IPMI(Intelligent Platform Management Interface)におけるシステムイベントログ (SEL)、センサ装置情報(SDR)、保守交換部品情報(FRU)の表示やIPMI情報のバックアップをします。

本機能により、本製品で起こった障害や各種イベントを調査し、交換部品を特定することができます。

- BIOSセットアップ情報の表示

BIOSの現在の設定値をテキストファイルへ出力します。

ー システム情報の表示

プロセッサ(CPU)やBIOSなどに関する情報を表示したり、テキストファイルへ出力したりします。

- システム情報の管理

お客様の装置固有情報や設定のバックアップ(退避)をします。バックアップを行うことで、ボードの修理や交換の際に装置固有情報や設定を復旧できます。



システム情報のバックアップ方法については、107ページで説明しています。 なお、リストア(復旧)は操作を熟知した保守員以外は行わないでください。

システムマネージメント機能

BMC(Baseboard Management Controller)による通報機能や管理PCからのリモート制御機能を使用するための設定を行います。

BIOS/FW Updating

弊社Webサイトの以下のページで配布される各種BIOS/FW(ファームウェア)のアップ デートを使用して、本装置のBIOS/FW(ファームウェア)をアップデートすることがで きます。

[PCサーバ サポート情報] http://support.express.nec.co.jp/pcserver/

各種BIOS/FWのアップデートを行う手順は、配布される「各種BIOS/FWのアップデー トモジュール | に含まれる「README.TXT | に記載されています。記載内容に従って アップデートを行ってください。「README.TXT」はWindowsのメモ帳などで読むこと ができます。



BIOS/FWのアップデートプログラムの動作中は本体の電源をOFFにしない でください。アップデート作業が途中で中断されるとシステムが起動できなく なります。

ROM-DOS Startup FD

ROM-DOSシステムの起動用サポートディスクを作成します。

Test and diagnostics

est and diagnostics (システム診断) では本体上で各種テストを実行し、本体の機能 および本体と拡張ボードなどとの接続を検査します。システム診断を実行すると、本体 に応じてシステムチェック用プログラムが起動します。401ページを参照してシステム チェック用プログラムを操作してください。

System Management

BMC(Baseboard Management Controller)による通報機能や管理PCからのリモート制 御機能を使用するための設定を行います。

このメニューから起動する機能はMaintenance Utilityのシステムマネージメント機能か ら起動するものと同じです。

コンソールレス

保守ツールは、本体にキーボードなどのコンソールが接続されていなくても各種セットアップを管理用コンピュータ(管理PC)から遠隔操作することができる「コンソールレス」機能を持っています。

東の重要

- 本装置以外のコンピュータおよび他のExpress5800シリーズに使用しないでください。故障の原因となります。
- コンソールレスでは、「Boot selection」メニュー中の「Tool menu(Redirection mode)」を選択してください。その他を選択しても管理PCには表示しません。

起動方法

次の2通りの方法があります。

- LAN接続された管理PCから実行する
- ダイレクト接続(COMB)された管理PCから実行する

起動方法の手順については、「ESMPRO/ServerManager」オンラインドキュメントを参照してください。



- BIOSセットアップユーティリティのBootメニューで起動順序を変えないでください。光ディスクドライブが最初に起動するようになっていないと使用できません。
- LAN接続は標準LANコネクタのみ使用可能です。
- ダイレクト接続はシリアルポートBのみ使用可能です。
- コンソールレスで本装置を遠隔操作するためには、操作する管理PCとの通信方法や詳細な設定を保存した「設定情報ファイル」を格納したフロッピーディスクを必ずフロッピーディスクドライブに挿入しておく必要があります。「設定情報ファイル」はツールメニューのシステムマネージメント機能や、ESMPRO/BMC ConfigurationまたはESMPRO/ServerAgent Extensionで作成することができます。「設定情報ファイル」はフロッピーディスクのルートディレクトリに必ず以下のファイル名で作成してください。

<設定情報ファイル名>: CSL LESS.CFG

- BIOSセットアップユーティリティを通常の終了方法以外の手段(電源 OFFやリセット)で終了するとリダイレクションが正常にできない場合 があります。設定ファイルで再度設定を行ってください。
- Windows Server 2008でCOMのダイレクト接続を行う場合は、デバイスマネージャでCOMポートを「無効」に設定して、リブートを実施してください。



BIOS設定情報は以下の値にセットされます。

- LAN Controller: [Enabled]
- Serial Port A: [Enabled]
- Serial Port A I/O Address: [3F8]
- Serial Port A Interrupt: [IRQ 4]
- Serial Port B: [Enabled]
- Serial Port B I/O Address: [2F8]
- Serial Port B Interrupt: [IRQ 3]
- BIOS Redirection Port: [Serial Port B]
- Baud Rate: [19.2K]
- Flow Control: [CTS/RTS]
- Console Type: [PC ANSI]

電力制御機能に関する注意事項

EXPRESSSCOPE エンジン 2 (BMC) のコマンドラインインターフェースやESMPRO/ServerManagerから、本体装置の消費電力を制御することができます。本機能を使用することで、サーバ消費電力の上限を低く抑えることができ、電力許容量が限られている設備環境に対してより多くのサーバを実装することが可能となります。

設定方法についてはEXPRESSSCOPE エンジン 2のユーザーズガイドもしくはESMPRO/ServerManagerのオンラインヘルプを参照してください。

対応OSについて


電力制御機能はACPI(Advanced Configuration and Power Interface)で定義されているプロセッサのパフォーマンスステート(P-State)を利用しているため、P-Stateに対応したOSが必要となります。装置のサポートOSのうち、次のOSにて電力制御機能を利用することができます。

電力制御機能対応OS

- Windows Server 2003, Standard Edition(SP1以降)
- Windows Server 2003, Enterprise Edition(SP1以降)
- Windows Server 2003 R2. Standard Edition
- Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition
- Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition
- Windows Server 2003 R2. Enterprise x64 Edition
- Windows Server 2008, Standard
- Windows Server 2008, Enterprise
- Windows Server 2008, Standard x64
- Windows Server 2008, Enterprise x64
- Red Hat Enterprise Linux 5.3以降
- Red Hat Enterprise Linux 5.3以降 (EM64T)

Windows Server 2008使用時の留意点

Windows Server 2008で電力制御機能を利用するとイベントビューアに次のようなイベントログが登録されますが、装置側でP-Stateを制御しているために登録されるイベントログであり、動作に問題はありません。

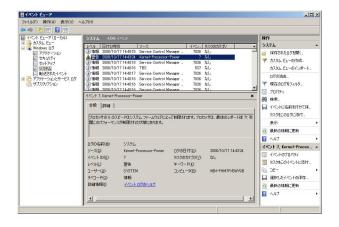

移動と保管

本体を移動・保管するときは次の手順に従ってください。

▲ 警告



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 自分で分解・修理・改造はしない
- リチウムバッテリを取り外さない
- プラグを差し込んだまま取り扱わない





装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 1人で持ち上げない
- 中途半端に取り付けない
- 指を挟まない
- 高温注意



- フロアのレイアウト変更など大掛かりな作業の場合はお買い上げの販売店または保守サービス会社に連絡してください。
- ハードディスクドライブに保存されている大切なデータはバックアップをとっておいてください。
- ハードディスクドライブを内蔵している場合はハードディスクドライブ に衝撃を与えないように注意して本体を移動させてください。
- 再度、運用する際、内蔵機器や本体を正しく動作させるためにも室温を保てる場所に保管することをお勧めします。 装置を保管する場合は、保管環境条件(温度:-10℃~55℃、湿度: 20%~80%)を守って保管してください(ただし、結露しないこと)。
- 1. 本体にディスクをセットしている場合は取り出す。
- 2. 本体の電源をOFF(POWERランプ消灯)にする。
- 3. 本体に接続している電源コードをコンセントから抜く。
- 4. 本体に接続しているケーブルをすべて取り外す。
- 5. 本体に傷がついたり、衝撃や振動を受けたりしないようしっかりと梱包する。



輸送後や保管後、装置を再び運用する場合は、運用の前にシステム時計の確 認・調整をしてください。

システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合 は、お買い求めの販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。 本装置および、内蔵型のオプション機器は、寒い場所から暖かい場所に急に持 ち込むと結露が発生し、そのまま使用すると誤作動や故障の原因となります。 装置の移動後や保管後、再び運用する場合は、使用環境に十分なじませてから お使いください。

ユーザーサポート

アフターサービスをお受けになる前に、保証およびサービスの内容について確認してください。


保証について

本装置には『保証書』が添付されています。『保証書』は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載内容を確認のうえ、大切に保管してください。保証期間中に故障が発生した場合は、『保証書』の記載内容にもとづき無償修理いたします。詳しくは『保証書』およびこの後の「保守サービスについて」をご覧ください。

保証期間後の修理についてはお買い求めの販売店、最寄りの弊社または保守サービス会社に連絡してください。



- 弊社製以外(サードパーティ)の製品、または弊社が認定していない装置やインタフェースケーブルを使用したために起きた装置の故障については、その責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本体に、製品の形式、SERIAL No. (号機番号)、定格、製造業者名、製造国が明記された銘板が貼ってあります。販売店にお問い合わせする際にこの内容をお伝えください。また銘板の製造番号と保証書の保証番号が一致していませんと、保証期間内に故障した場合でも、保証を受けられないことがありますのでご確認ください。万一違う場合は、販売店にご連絡ください。

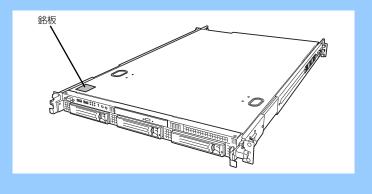

修理に出される前に

「故障かな?」と思ったら、以下の手順を行ってください。

- 1. 電源コードおよび他の装置と接続しているケーブルが正しく接続されていることを 確認します。
- 2. 「障害時の対処(404ページ)」を参照してください。該当する症状があれば記載 されている処理を行ってください。
- 3. 本装置を操作するために必要となるソフトウェアが正しくインストールされている ことを確認します。
- 4. 市販のウィルス検出プログラムなどでシステムをチェックしてみてください。

以上の処理を行ってもなお異常があるときは、無理な操作をせず、お買い求めの販売店、最寄 りの弊社または保守サービス会社にご連絡ください。その際にサーバのランプの表示やディス プレイ装置のアラーム表示もご確認ください。故障時のランプやディスプレイによるアラーム 表示は修理の際の有用な情報となることがあります。保守サービス会社の連絡先については、 付録B「保守サービス会社網一覧」をご覧ください。

なお、保証期間中の修理は必ず保証書を添えてお申し込みください。



この装置は日本国内仕様のため、弊社の海外拠点で修理することはできませ ん。ご了承ください。

修理に出される時は

修理に出される時は次のものを用意し	てく	ナーゴー	١.
-------------------	----	------	----

保証書
ディスプレイ装置に表示されたメッセージのメモ
障害情報(445ページに記載している情報などが含まれます。障害情報は保守サービス会社から指示があったときのみ用意してください。)
本体・周辺機器の記録

補修用部品について

本装置の補修用部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

保守サービスについて

保守サービスは弊社の保守サービス会社、および弊社が認定した保守サービス会社によっての み実施されますので、純正部品の使用はもちろんのこと、技術力においてもご安心の上、ご都 合に合わせてご利用いただけます。

なお、お客様が保守サービスをお受けになる際のご相談は、弊社営業担当または代理店で承っておりますのでご利用ください。保守サービスは、お客様に合わせて2種類用意しております。

保守サービスメニュー

契約保守サービス	お客様の障害コールにより優先的に技術者を派遣し、修理にあたります。この保守方式は、 装置に応じた一定料金で保守サービスを実施させていただくもので、お客様との間に維持 保守契約を結ばせていただきます。さまざまな保守サービスを用意しています。詳しくは この後の説明をご覧ください。
未契約修理	お客様の障害コールにより、技術者を派遣し、修理にあたります。保守または修理料金は その都度精算する方式で、作業の内容によって異なります。

弊社では、お客様に合わせてさまざまな契約保守サービスを用意しております。サービスの詳細については、PCサーバ サポート情報 (http://support.express.nec.co.jp/pcserver/)」の「サポート情報」をご覧ください。



- サービスを受けるためには事前の契約が必要です。
- サービス料金は契約する日数/時間帯により異なります。

情報サービスについて

本製品に関するご質問・ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受けしています。 ※ 電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。

> ファーストコンタクトセンター TEL. 03-3455-5800(代表)

受付時間/9:00~12:00、13:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)

お客様の装置本体を監視し、障害が発生した際に保守拠点からお客様に連絡する「エクスプレ ス通報サービス」の申し込みに関するご質問・ご相談は「エクスプレス受付センター」でお受 けしています。

※ 電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。

エクスプレス受付センター TEL. 0120-22-3042

受付時間/9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)

インターネットでも情報を提供しています。

[NECコーポレートサイト] http://www.nec.co.jp/

製品情報やサポート情報など、本製品に関する最新情報を掲載しています。

http://www.fielding.co.jp/

NECフィールディング(株)ホームページ:メンテナンス、ソリューション、用品、 施設工事などの情報をご紹介しています。

У Е